Tutorial 1. FLASHEAR TODAS LAS UNIDADES SAMSUNG

Este tutorial te guiará paso a paso para ser capaz de leer y flashear cualquier unidad Samsung MS25 o MS28 sin importar el firmware que tenga. Esta guía también te sirve para recuperar tu unidad de algún bloqueo (firmware jodido)
Primero lee el manual de instalación ubicado en nuestra página.

http://www.360lizard.com/website/downloads.php

Se supone que ya habrás configurado el pc con los drivers y que sabes cómo hacer una conexión correcta entre el pc y el lizard. También se supone que sabes cómo montar y desmontar tu consola. Algunas partes de este tutorial requieren que tengas el Lizard actualizado a la versión Gecko 1.02 o superior, así que primero actualiza antes de comenzar.

Sección 1. Desbloquear la unidad

El primer paso para poder leer y escribir el firmware de las samsung es desbloquearlas, Esto es conocido como ponerlas en "Modo Vendor", es un modo de la unidad que permite leer y flashear los contenidos de firware. También otra cosa para tener en cuenta de las samsungs es que hay dos tipos la MS25 y la MS28, has de mirar en la pegatina de la unidad para asegurarte de qué tipo de unidad es.

Debido a los diversos tipos de firmware lanzados para las samsungs (también conocidas como Sammy) tenemos diferentes maneras de desbloquear las unidades, hay algunas más f´çaciles que otras, en esta sección del tutorial mostraremos los modos de desbloquear la unidad.

Desafortunadamente, también las últimas versiones de LT+Firmware carecen de métodos para desbloquearse vía software. Si no tienes éxito solamente con el software entonces necesitarás usar el método de desbloqueo por hardware, por eso te daremos una breve introducción de los diferentes modos de software presentes en el lizard dentro del menú de samsung (en gecko 1.02 o superior)

–MTK con disco 0800.

Este método funciona para todas las ms25 y ms28 si tu unidad tiene el Ixtreme 1.4 o superior. Básicamente necesitas meter un dvd de doble capa con un tipo de dato especial dentro (detalles dónde descargarlo más adelante). El disco una vez es cargado se encarga de desbloquear el firmware desde dentro. Si tu unidad no lee discos y sólo estás leyendo para reemplazar sería mejor que usaras el método de desbloqueo por hardware

–MTK con bandeja medio abierta.

Este método funciona sólo si tu unidad tiene el firmware Stock ms25 o si tiene Ixtreme 1.5 o superior. Lo que necesitas hacer es sólo iniciar tu unidad con la bandeja medio abierta (más detalles más adelante) y luego el lizar será capaz de desbloquearlo. Si tu unidad no expulsa la bandeja y sólo estás leyendo para reemplazar, sería mejor idea usar el método de desbloqueo por hardware.

–MTK Desbloqueo suave/ por software (soft, creo que quiere decir por software) MS28.

Este método funciona sólo para las ms28 con Firmware de fábrica (Stock Firmware no sé si es la traducción correcta pero por lo que he leído debe ser). Debido a la naturaleza de este método, no es recomendado que lo pruebes muchas veces, si no estás seguro si tu unidad tiene Stock Firmware (original) entonces es mejor probar los anteriores métodos o ir al desbloqueo por hardware. Este método funciona introduciendo una llae en tu unidad que hará que la unidad se desbloquee a sí misma. La razón más común para que este método falle es debido al tiempo o a que no se posea Stock Firmware.

–Desbloqueo por hardware.

Este método es un truco de hardware que permite poner el procesador vulnerable al comando Intro MTK , si se hace correctamente es totalmente inofensivo para la unidad y lleva sólo dos minutos extras para hacerlo respecto al método de desbloqueo por software, la ventaja es que funciona en el 100% de los casos si está hecho correctamente. Este método puede usardse también para recuperar unidades tras un mal flasheo (unbrick, desbloquear)

En la tabla de abajo tenemos los tipos de firmware más comunes, ten encuenta de que hay variaciones como el firmware Xtreme que no están en la tabla por lo que es una cuestión de intentar alguna de las opciones de desbloqueo por software o usar directamente le desbloqueo por hardware

Métodos de desbloqueo

Unidad	MTK w 0800 (Disco 0800)	MTK Half Tray (Bandeja medio abierta)	MTK Soft MS28 (por software)	Hardware Unlock
MS25 Stock Fw (firmware de fábrica)	-	OK	-	OK
MS28 Stock Fw (firmware de	-	-	OK	OK

fábrica)				
MS25 con Ixtreme 1.4	OK	-	-	OK
MS28 con Ixtreme 1.4	OK	-	-	OK
MS25 con Ixtreme 1.5+	-	OK	-	OK
MS28 con Ixtreme 1.5+	-	OK	-	OK

Ahora miraremos con más detalle cada uno de los métodos por software. Si todavbía no estás seguro de qué método usar, por favor, pruébalos en el orden en el que te hemos puesto aquí y para cuando tu unidad esté desbloqueada. Si no tienes suerte con el método de desbloqueo por software entonces vete a la sección de desbloqueo por hardware.

MTK with HALF TRAY.

Este es el método más fácil de comprobar y sólo lleva un par de segundos hacerlo por lo que siempre es mejor usarlo como el primer método de prueba, no requiere que tu lente esté en buen estado, sólo necesita que seas capaz de expulsar media bandeja de alguna manera e iniciar tu unidad con media bandeja abierta

Para mantener este tutorial lo más limpio posible, hemos creado APÉNDICE A al final de este documento, léelo ahora para que puedas aprender cómo cablear todo (el bicho a tu unidad y el pc al bicho) yttenerlo todo preparado para empezar. Este tutorial continuará a partir de ahora dando por hecho de que has leído el apéndice A y has seguido sus pasos

.

Step 1.-
Ve al menú de samsung en el lizard, luego entra allí y dirígete a la opción MTK con media bandeja (MTK with half tray) y selecciónala.

Step 2.-
Lizard te pedirá que pongas la unidad en modo de media bandeja

Step 3.-

Haz que tu unidad expulse la bandeja, si estás usando Power Drop incluido en el Lizard, ten en cuenta que necesitarás pulsar el botón para expulsar la bandeja y tenerlo presionado para qu así salga la bandeja, si dejas de pulsar el botón la bandeja empezará a cerrarse

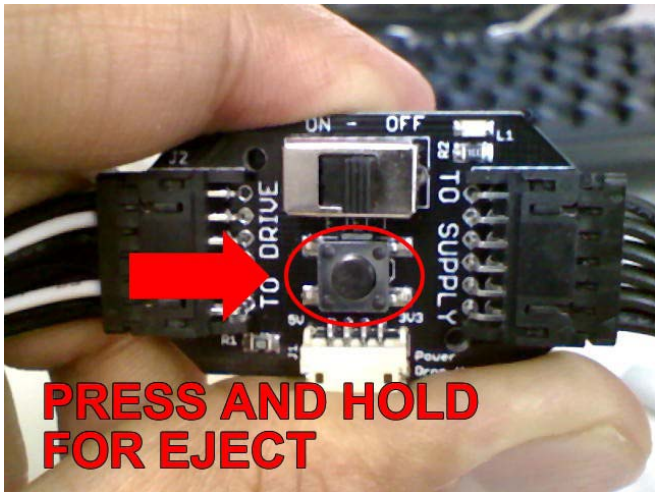

*Presiona y mantiene para expulsar

Haz que la bandeja de tu unidad se abra hasta que esté medio abierta, la manera más fácil de hacerlo es simplemente mantener el botón para sacarla con el Power drop, luego una vez que esté pleanamente abierta, apagar el power drop, luego manualmente mover la bandeja hasta que esté medio abierta y luego encender el power drop de nuevo.

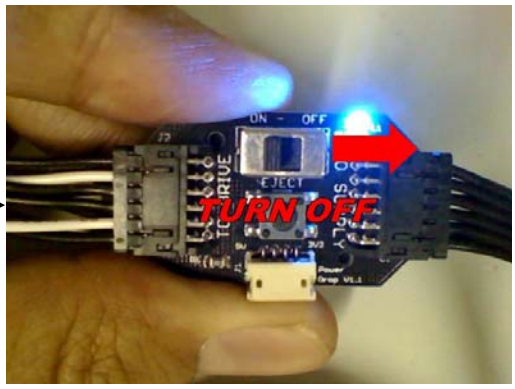

*Apaga

*Mete dentro manualmente

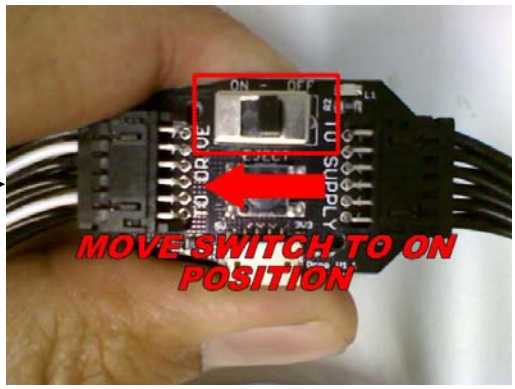

Mueve el interruptor a encendido

Después de reiniciar tu unidad con la bandeja medio abierta presiona Ok en el lizard para ir al siguiente paso.

Step 4.-
Lizar mostrará el mensaje “MTKIntro...” en este momento estará enviando el MTK Intro repetidas veces para desbloquear la unidad. Podrías ver también un mensaje en la parte inferior que dirá “”Press Up to cancel/Presiona arriba para cancelar”, en una situación normal, el desbloqueo llevará sólo un par de segundos, si vieras que está llevando mucho tiempo, presiona el botón UP/arriba en el lizard y mantenlo pulsado hasta que vuelvas al menú. Probablemente si hace esto significará que el método no te funciona. Podría ser debido a que el firmware no soporta el desbloqueo con media bandeja.

Step 5.

Si todo va bien y el desbloqueo funciona deberías ver una pantalla con el número de serie del proveedor (Vendor ID) y el número de serie del dispositivo (Device ID), esto es señal de que has desbloqueado correctamente la unidad. Ahora puedes continuar a la siguiente sección donde te enseñaremos cómo Escribir y Leer.

MTK with 0800 Disc.
Para usar este método tu unidad debe ser una Ixtreme 1.a o tener cualquier firmwre que soporte ser desbloqueada por el disco 0800 . También es requerido que tu lente esté en buena forma porque si no no leerá el disco.

El disco 0800 es sólo un dvd de doble capa que tiene un tipo de datos especial en él . Puedes descargar el archivo con la imagen iso del siguiente enlace

http://360lizard.com/website/downloads/0800_disc.rar

También te lo puedes descargar de aquí

http://360mods.net/index.php?name=Downloads&get=69

Como las imágenes están comprimidas, debes de descomprimirlas antes de grabarlos en un disco de doble capa. Al descomprimirla tendrás un archivo de 259,648 Kb

Recomendamos para grabar el disco que uses Clone Cd.

Abajo del todo encontrarás el apéndice A que te enseñará como conectar el lizard con el pc. Y así tenerlo todo para empezar. El tutorial seguirá suponiendo que ya has leído el apéndice A

Step 1.- Ve en Lizard al menú de Samsung y entra en él. Luego vas a la opción MTK with 0800 disc

Step 2.- Lizard te pedirá que metas el disco 0800 , ponlo y cierra la bandeja. Cuando la bandeja se haya cerrado presiona OK en Lizard para ir al siguiente paso. Ten en cuenta que si usas Power Drop, para expulsar la bandeja del dvd necesitarás tener presionado el botón de expulsión y para cerrar tendrás que soltar el botón

Step 3.- Un mensaje “Spinning disc/ Disco girando” aparecerá, esto es solamente un temporalizador para permitir a la unidad cargar el disco y desbloquear la protección. No tienes que hacer nada, sólo esperar.

Step 4.-

Tras un par de segundos, Lizard te mostrará el mensaje “MTKIntro...” en este momento estará enviando MTK Intro varias veces para desbloquear la unidad. Podrías ver un mensaje en el borde inferior que pone “Press Up to Cancel/Presiona Arriba para cancelar”, generalmente lleva un par de segundos el desbloqueo. Si ves que no se desbloquea pulsa el botón Up en lizard y mantenlo pulsado hasta que vuelvas la menú. Si esto sucede es que el método puede que no funcione. Podría ser debido a que el firmware no soporta el método del disco 800 o que la lente esté en mal estado o que el disco 0800 no fuera grabado bien

Step 5.

Si todo va bien y el desbloqueo es satisfactorio, deberías ver una pantalla con el código del proveedor (Vendor ID) y el código del dispositivo (Device ID), esto es señal de que has desbloqueado correctamente la unidad. Ahora puedes ir a la sección siguiente para aprender a Leer y Escribir.

MTK Unlock for MS28.

Este es también el método más fácil si estás seguro de que tu unidad tiene El firmware de fábrica (Stock Firmware) MS28, No necesita que tu lente esté en buen estado. Te en cuenta de que este método lo que hace es escribir una llave de desbloqueo en la unidad por lo que si no tienes una ms28 ni lo intentes, o si falla, no lo continúes eternamente y vete al métdo de desbloqueo por hardware que hay más abajo.

Léete el apéndice A si no lo has hecho antes de seguir con los pasos.

Step 1.-
Ve al menú de Samsung en el Lizard, luego escoges la opción MTK Unlock MS28

Step 2.-

Lizard te pedirá que enciendas la unidad, (si ya estaba encendida, apaga y enciende)

Step 3.-

Lizard empezará a mostrar unas series de mensajes que indican las fases de desbloqueo, si todas las fases pasas, entonces el MTKIntro habrá tenido éxito, de otra manera tendrás un mensaje de error. Mira las fotos para saber qué es lo que saldrá.

En caso de que tengas algún otro mensaje de error, es la misma situación , revisa tus conexiones y si piensas que merece la pena, inténtalo de nuevo, si no, ve al método de desbloqueo por hardware.

Step 4.

Lizard te mostrará el mensaje “MTKIntro...” y empezará a mandar el comando Mtk intro a tu unidad

Step 5.

Si todo va bien y el desbloqueo es correcto deberás ver en pantalla el código del dispositivo y del proveedor (Device Id y Vendor ID). Ahora puedes continuar a la siguiente sección

Desbloqueo por hardware (con Scorpion 2)

El desbloque por hardware se encarga de las unidades más problemáticas y parece funcionar el 100% de las veces. También puede usarse para desbloquear (unbric) unidades samsung que hayan sido mal flasheadas.

Por favor, ve al apéndice B donde se te muestra cómo conectar y tener listo el desbloqueo de hardware. Sigue leyendo el proceso cuando hayas leído el apéndice B

Antes de continuar te mostramos cómo conectar el Scorpion 2 a la unidad Samsung para su desbloqueo por hardware. Para este proceso sólo necesitarás conectar el capturador/receptor de cable negro en el Scorpion 2. El capturador/receptor de cable rojo no es usado para este desbloqueo.

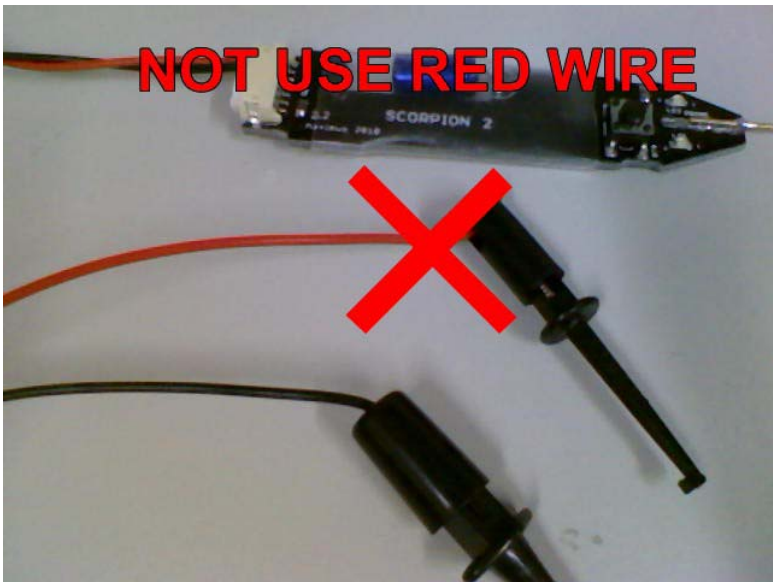

Hay básicamente dos modos de conectar el cable, depende de si tienes tu unidad montada con la carcasa quitada o si sólo tienes la placa. Si tienes la unidad completa con la cubierta quitada, por favor mira las siguientes imágenes para ver cómo deberían de ser conectados.

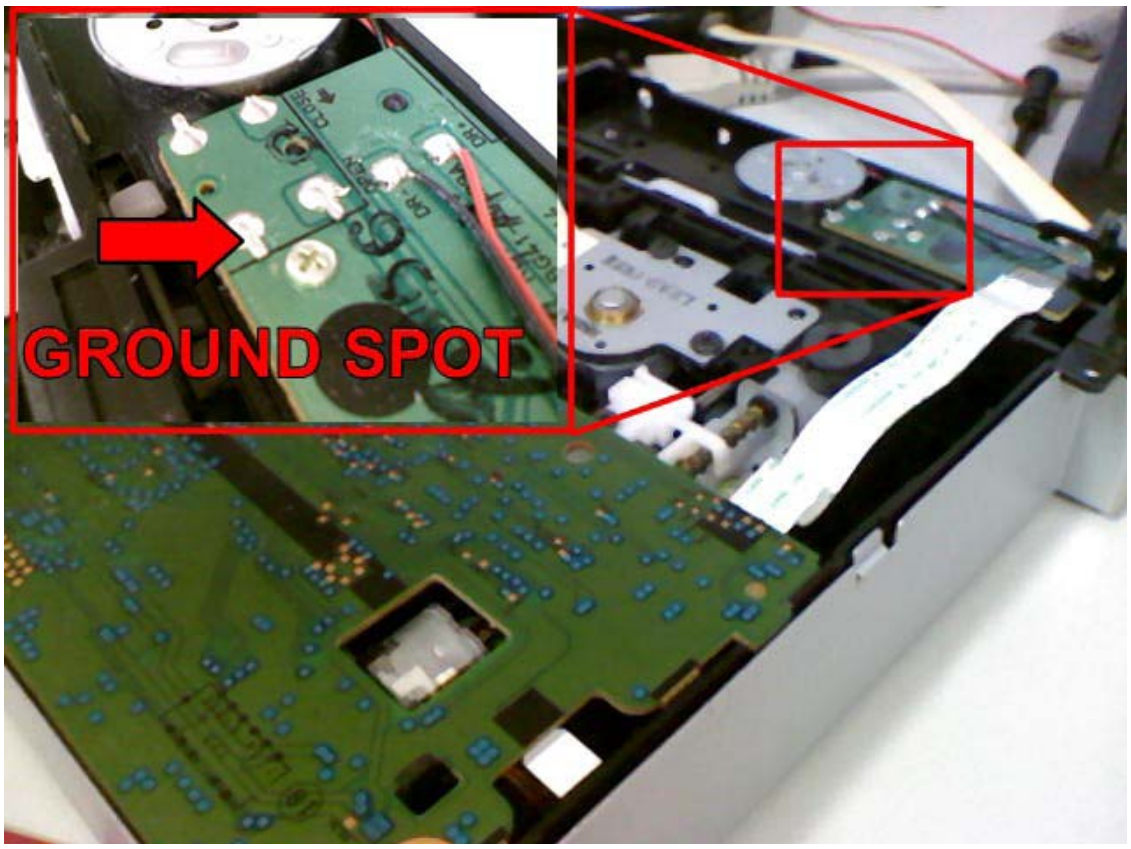

Punto de tierra

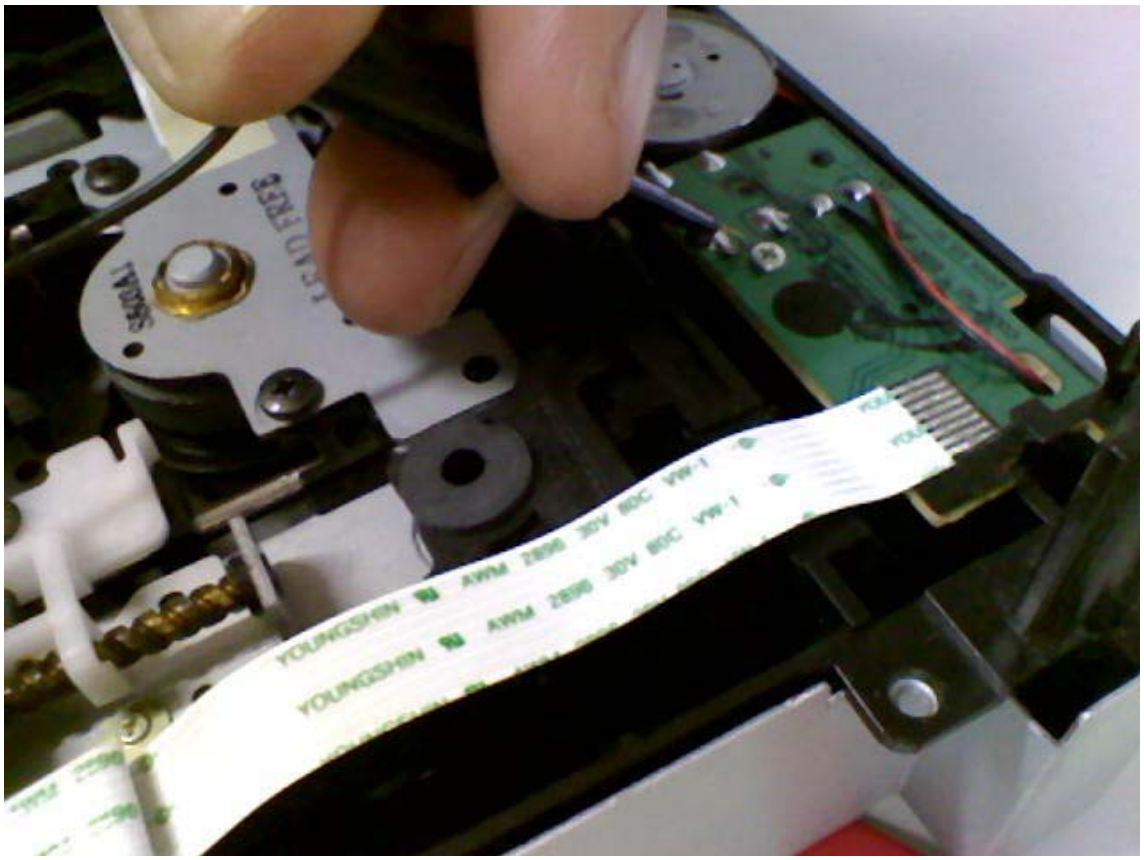
YOUNGSHIN AWM 2896 30V 80C VW-1
YOUNGSHIN AWM 2896 30V 80C VW-1

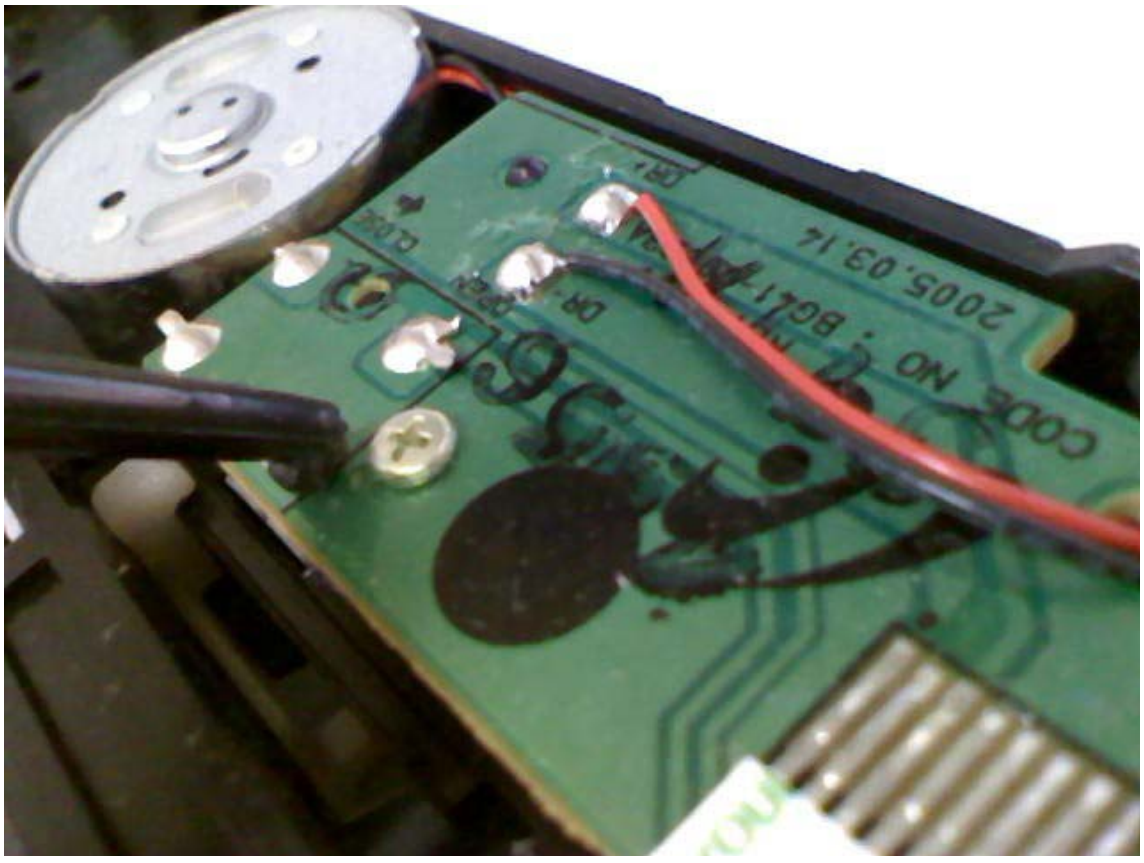
2005.03.14

Si tienes la placa solo entonces es mejor conectar el cable para trabajar en el otro lado de la placa. Sigue lo que se ve en las siguientes imágenes para ver cómo se conecta.

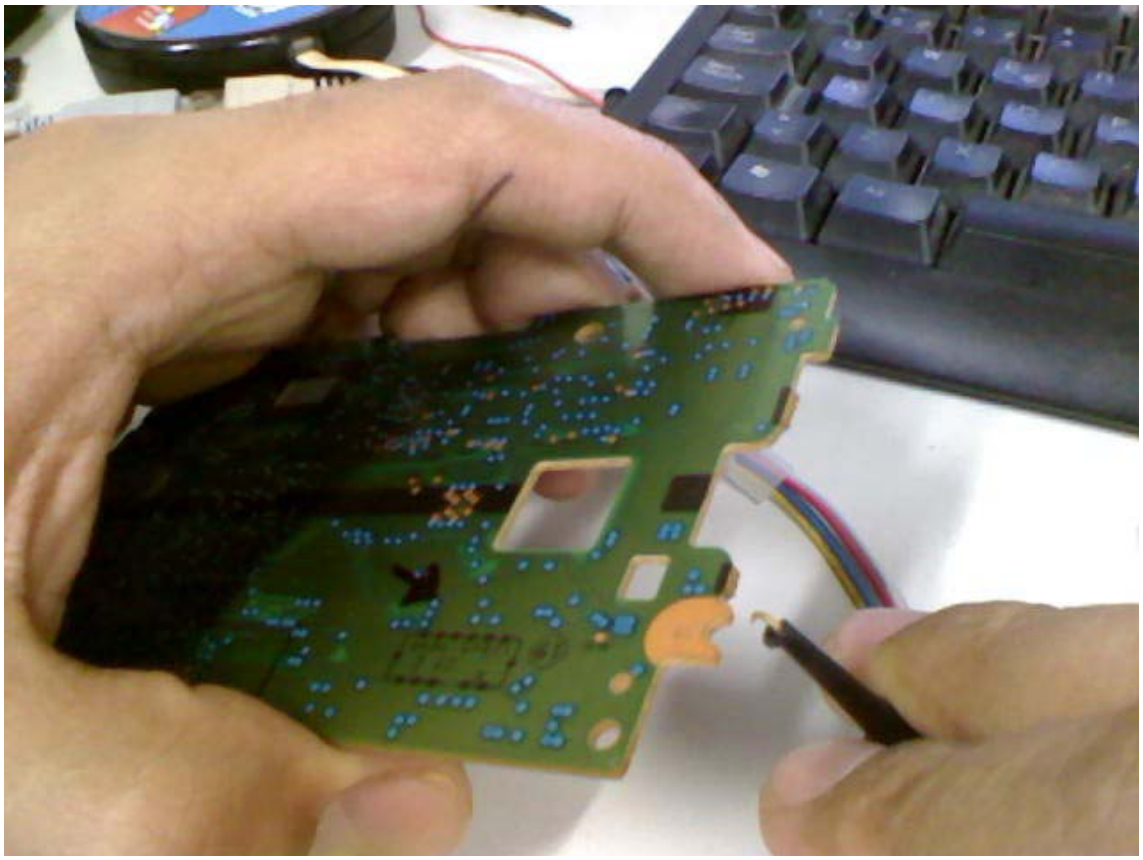

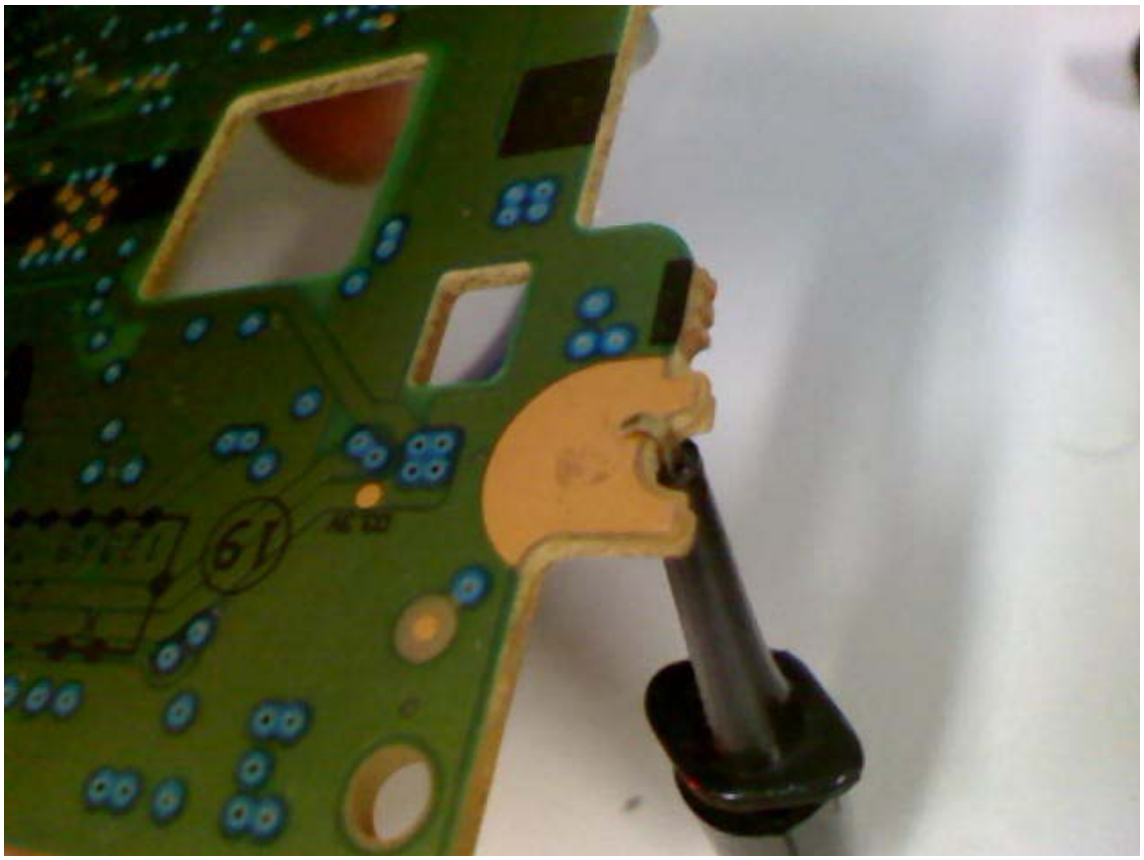

Asegúrate que la conexión esté preparada antes de continuar.

Usa sólo uno de los lados de la placa, escoge el que mejor se te dé.

Ahora con todo conectado es hora de hacer el desbloqueador.

Step 1.-

Ve al menú de Samsung en Lizard y luego te metes en la opción “MTK Hardware unlock with scorpion” Nota: Si no ves esta opción actualiza el lizard a la versión Gecko 1.02 o superior, ten en cuanta que podrías necesitar actualizar esta vez el archivo de firmware y el archivo flash. Lee el manual de instalación en nuestra página de descargas para saber cómo aplicar las actualizaciones.

Step 2.-

Lizard de pedirá que reinicies la unidad con con Scorpion en contacto con la placa. Presta atención a este paso porque es indispensable para el éxito del desbloqueo. Primero asegúrate de que la unidad está apagada

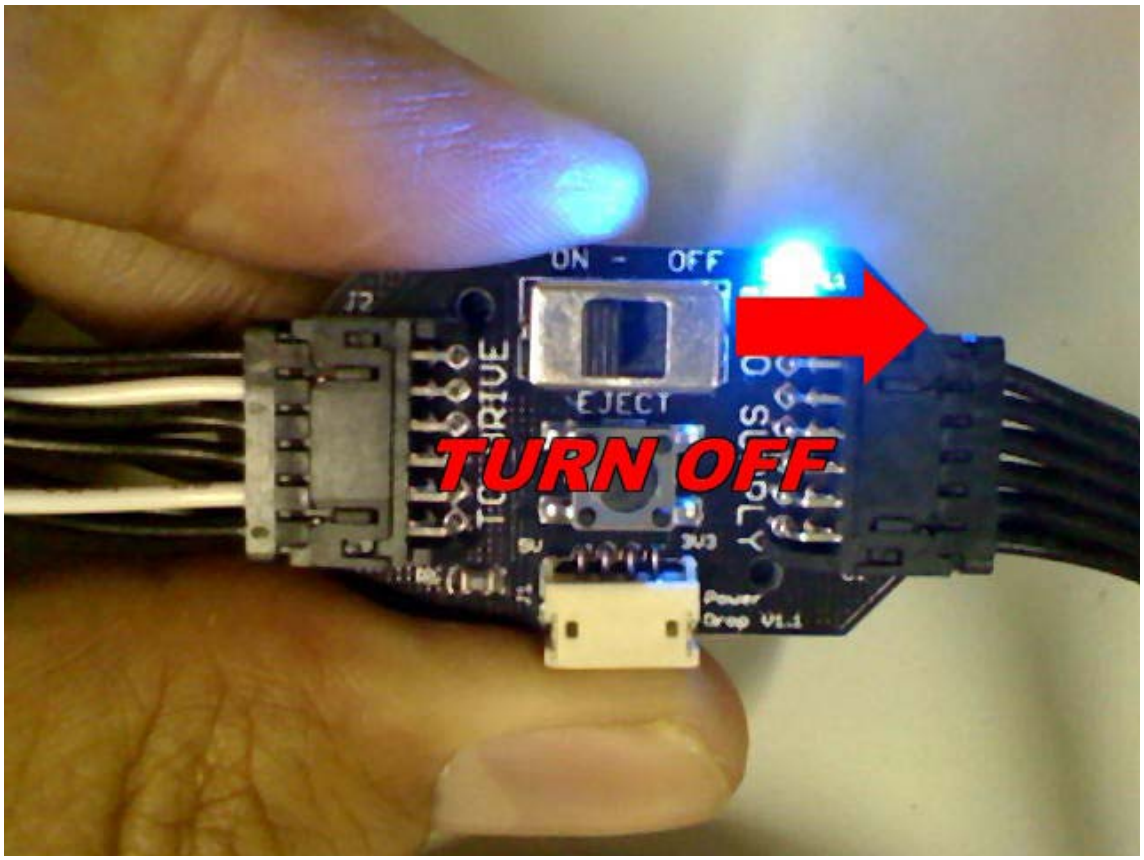

*Apagada

Ahora, si estás trabajando con la unidad montada, necesitas poner en contacto el siguiente punto de la placa con la sonda del Scorpion

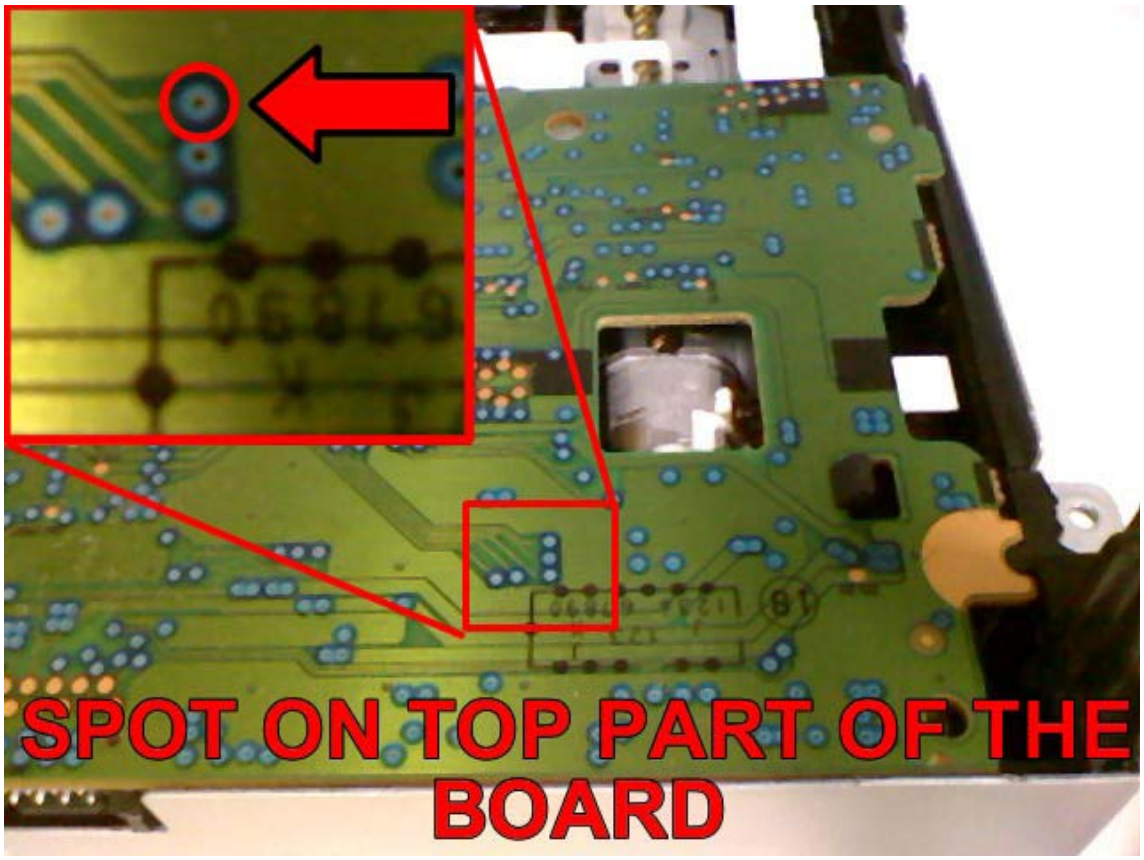

*Punto en la parte superior de la placa

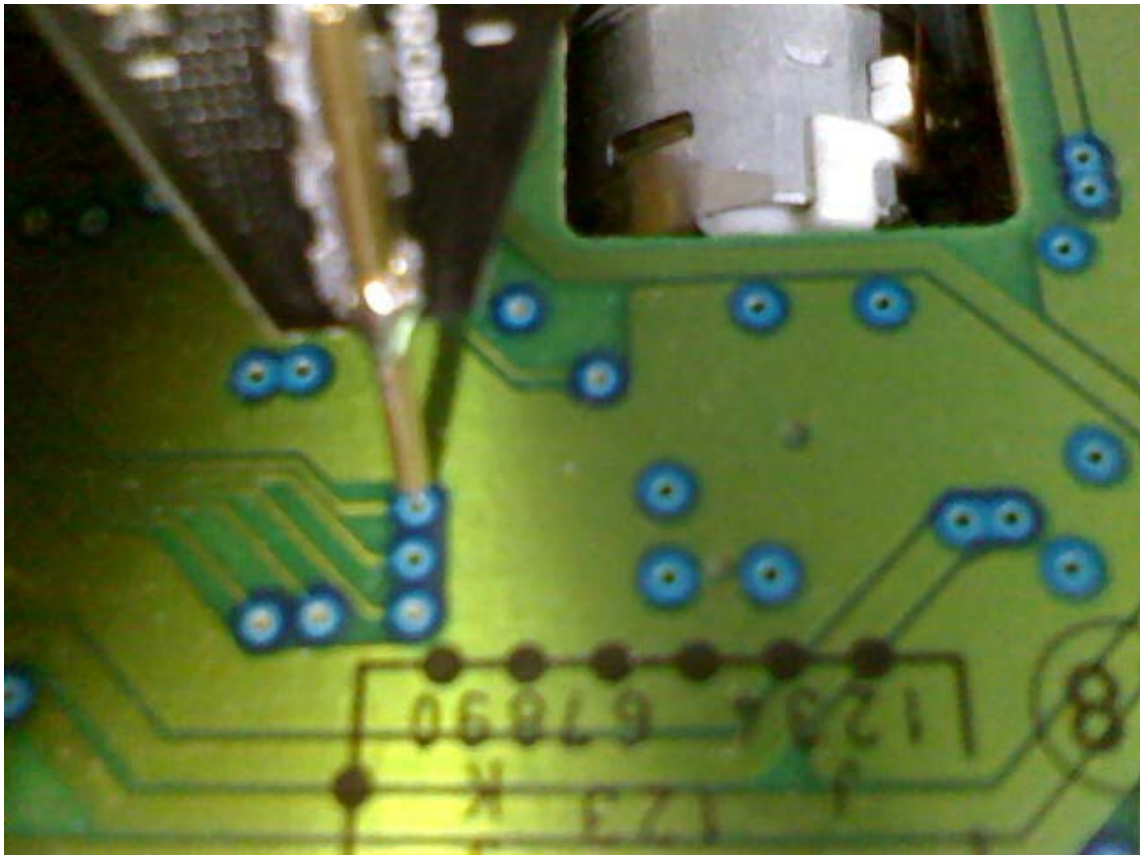

Si estás trabajando en el otro lado de la placa, entonces comprueba las siguientes fotos.

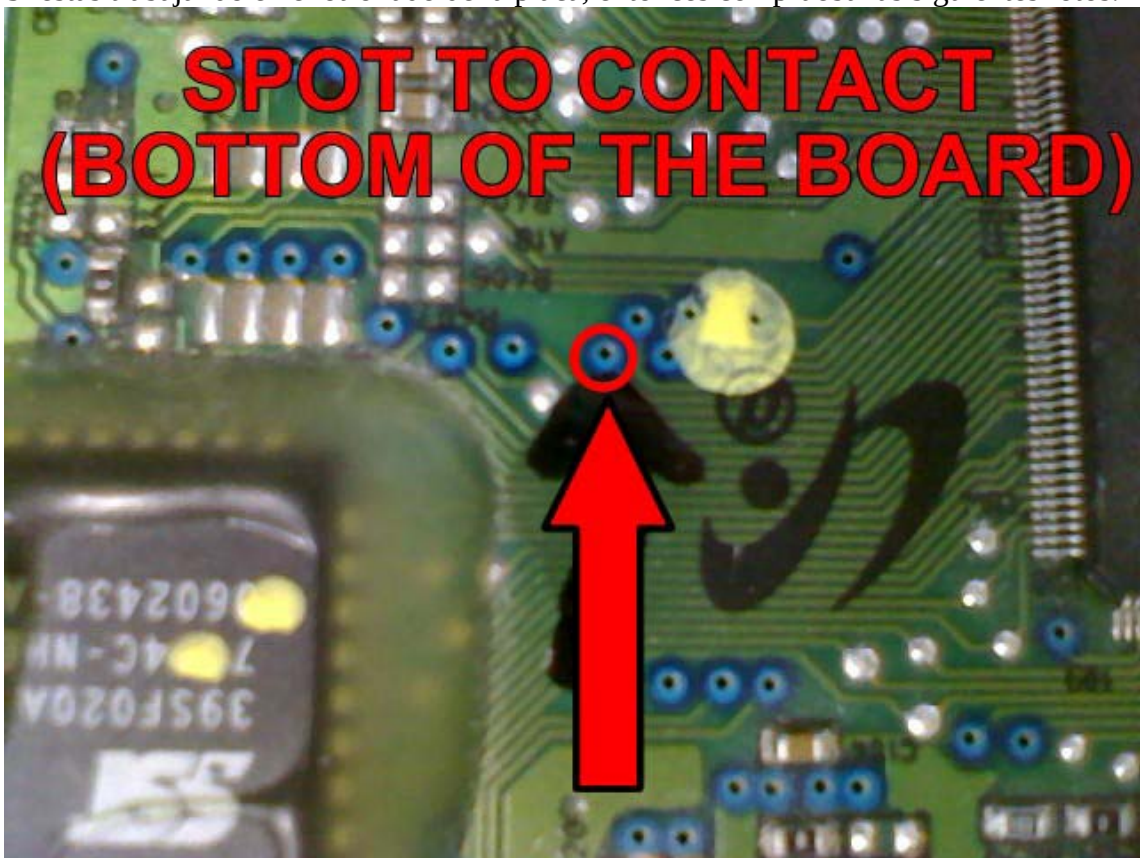

- Punto de contacto de la parte inferior de la placa

Ahora, mientras estás contactando este punto, enciende la unidad. Tras un segundo, por favor, quita la sonda del punto que está tocando y déjala a un lado en donde no toque ninguna parte metálica. La unidad no debe ser reseteada.

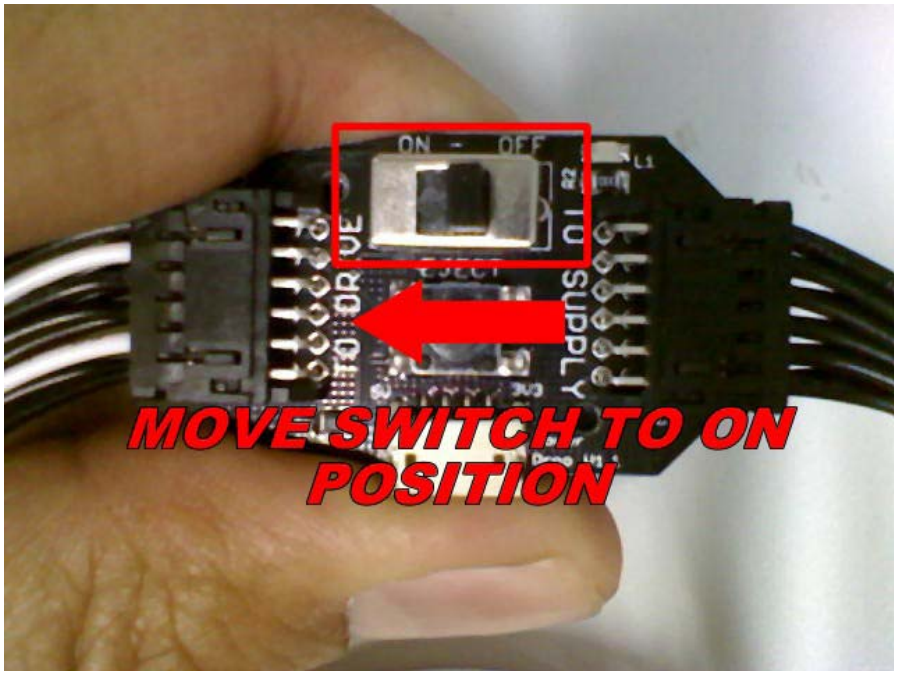

RECUERDA, JUSTO UN SEGUNDO DESPUÉS DE ENCENDER QUITA LA SONDA DEL PUNTO

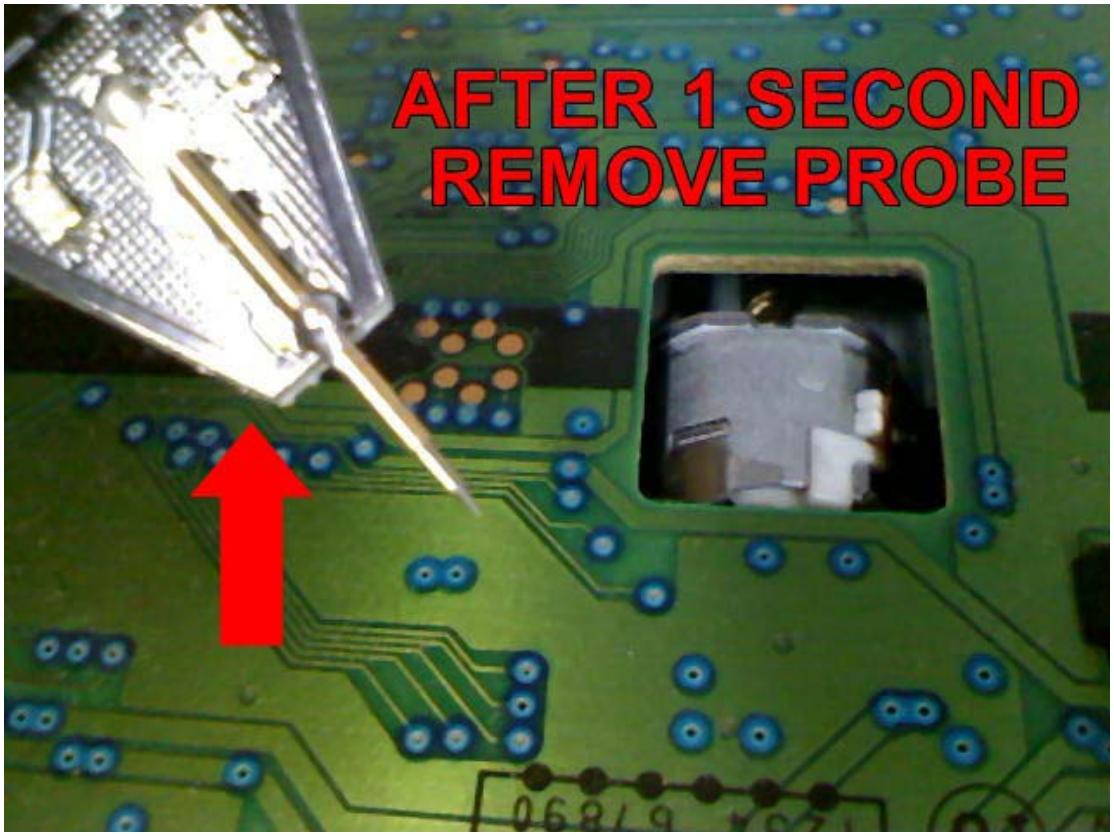

*** Tras un segundo quita la sonda**

Step 3.-

Después de quitar la sonda y con la unidad aún encendida, ve al lizar y presiona Ok e inmediatamente hará el comando MTKIntro. En este punto estará enviando varias veces el MTK Intro a la unidad. Podrías ver un mensaje de “Press Up to Cancel / presiona arriba para cancelar”, en una situación normal sólo lleva un par de segundos el desbloqueo. Si lleva demasiado tiempo presiona el botón Up en el lizard y mantenlo pulsado hasta que vuelva al menú. Esto significa que hayas conectado mal algo o que no hayas puesto la sonda en el punto acertado o que no lo hayas hecho durante el suficiente tiempo. Apaga la unidad y vuélvele a intentar

Step 4.

Si todo va bien y el desbloqueo es correcto deberás ver en pantalla el código del dispositivo y del proveedor (Device Id y Vendor ID). Ahora puedes continuar a la siguiente sección

Sección 2. Lectura de Unidad

Ahora que tienes la unidad desbloquedada lo siguiente es fácil. En Lizard ve al me´nu de Samsung y escoge Full Read Firmware

Si te sale la pantalla “DRIVE IS NOT UNLOCKED/La unidad no está desbloqueada” entonces deberías revisar los pasos anteriores porque puede se que el desbloqueo no haya sido bien hecho. Recuerda que cuando desbloqueas una unidad, permanecerá esbloquedad hasta que la apagues. Así que asegúrate de que no la apagaste después de desbloquearla.

Si todo va bien debewrías ver “Start File Get/Comenzar a recibir el archivo” por lo que el lizard estará listo para enviar el archivo de firmware al pc. Deja Lizard tal como está, NO PRESIONES EL BOTÓN OK AÚN.

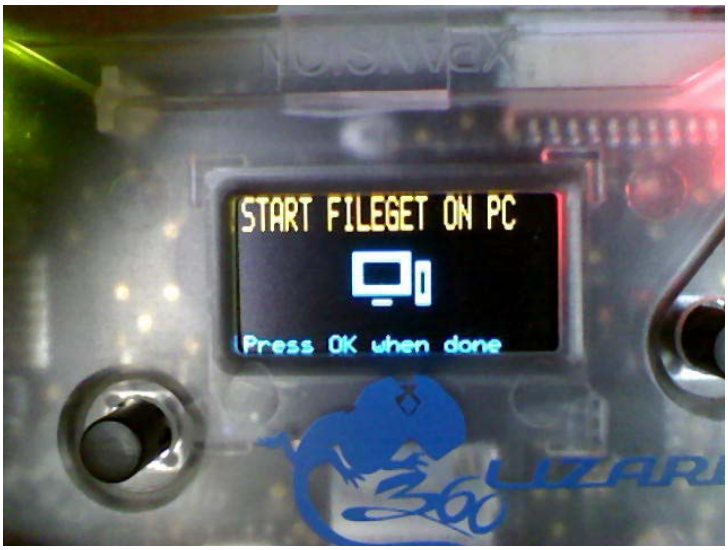

Ahora ve a la aplicación Toolbox y presiona el botón FILE GET

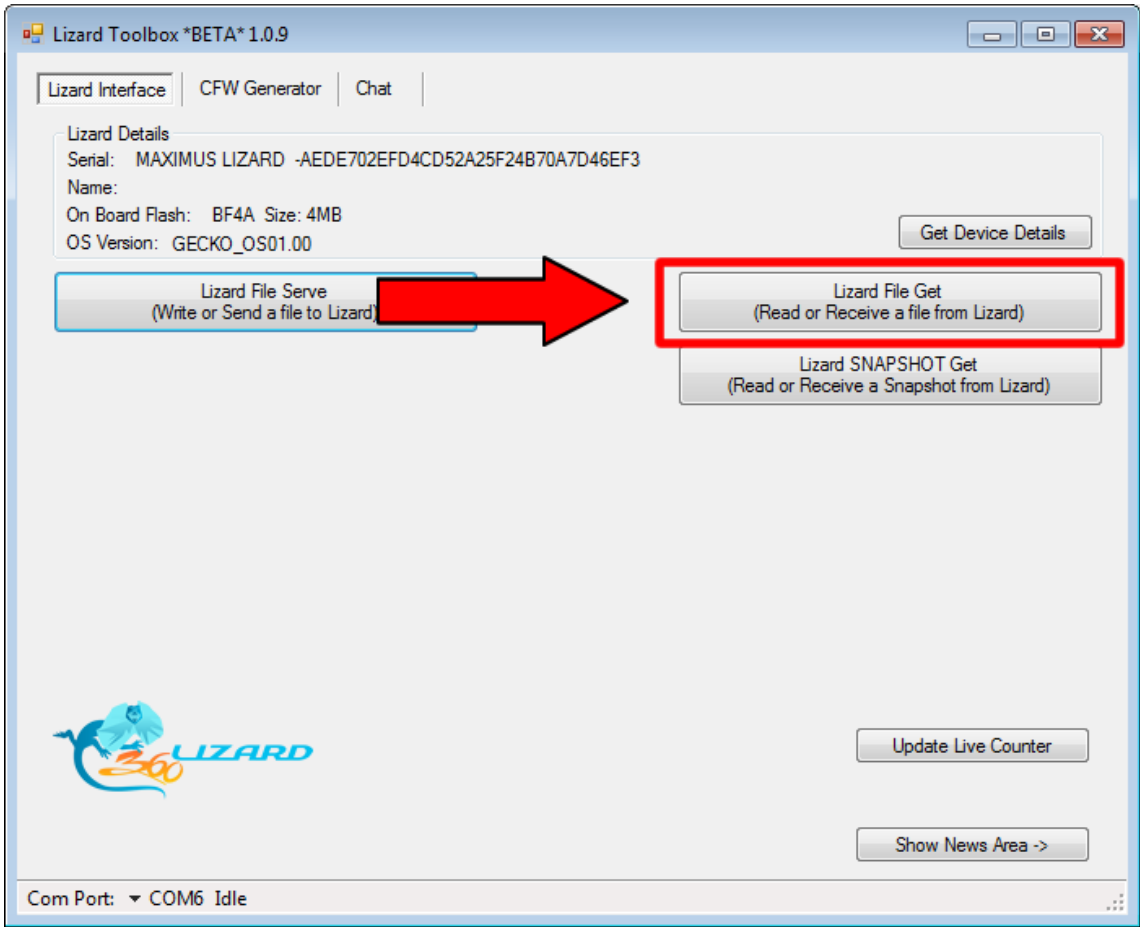

La lectura en lizard empezará automáticamente y te dará un mensaje de confirmación en el programa Toolbox cuando haya terminada. Llevará unos 40 segundos el hacer una lectura completa

Reading Drive
Address: 017700

ALL Read !
CHKSUM: 4843
Press OK t/Cont.inue

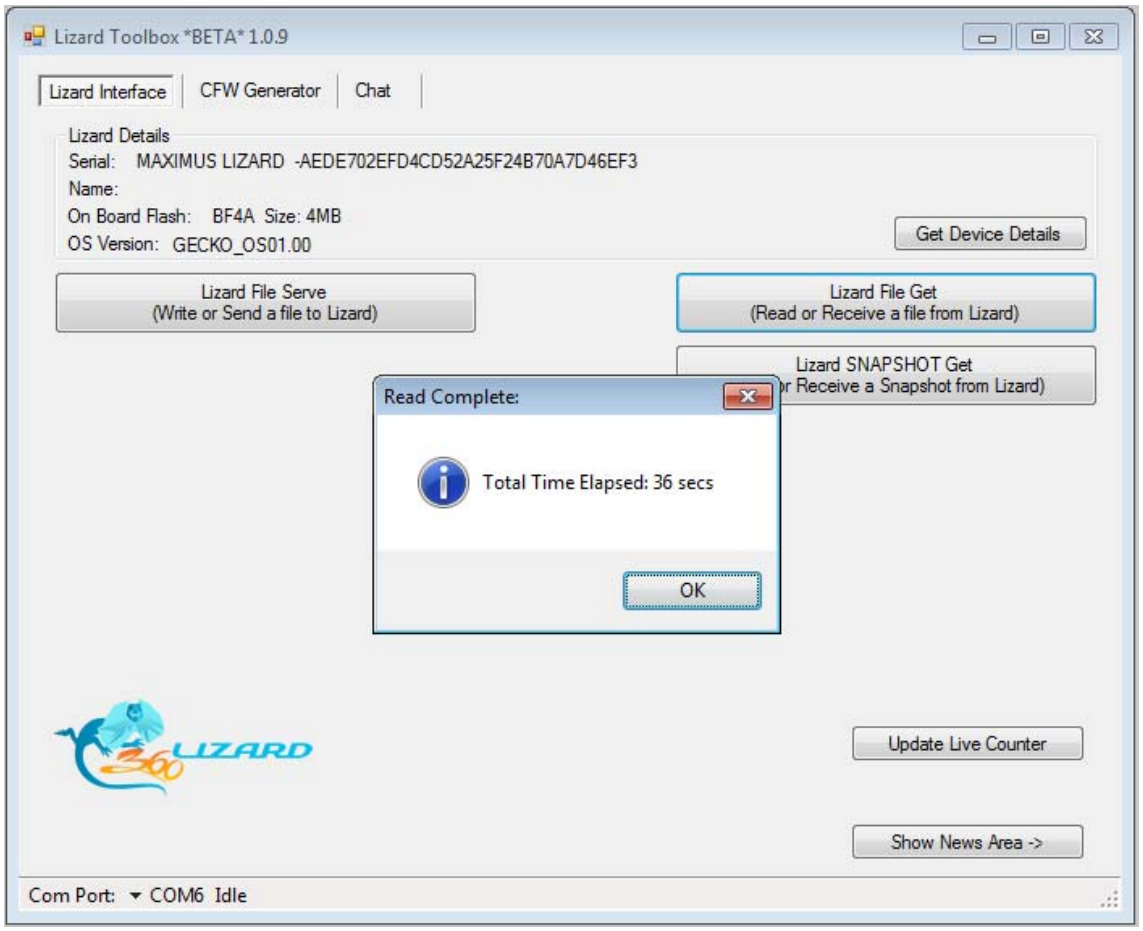
Lizard Toolbox *BETA* 1.0.9
Lizard Interface
CFW Generator
Chat
Lizard Details
Serial: MAXIMUS LIZARD -AEDE702EFD4CD52A25F24B70A7D46EF3
Name:
On Board Flash: BF4A Size: 4MB
OS Version: GECKO_OS01.00
Get Device Details
Lizard File Serve
(Write or Send a file to Lizard)
Lizard File Get
(Read or Receive a file from Lizard)
Lizard SNAPSHOT Get
Receive a Snapshot from Lizard)
Read Complete:
Total Time Elapsed: 36 secs
OK
LIZARD
Update Live Counter
Show News Area ->
Com Port: COM6 Idle

Sección 3. Generando el archivo personal de Firmware

Ahora ve a la pestaña DFW Generator y marca la pestaña EASY VIEW y carga el archivo que acabas de leer.

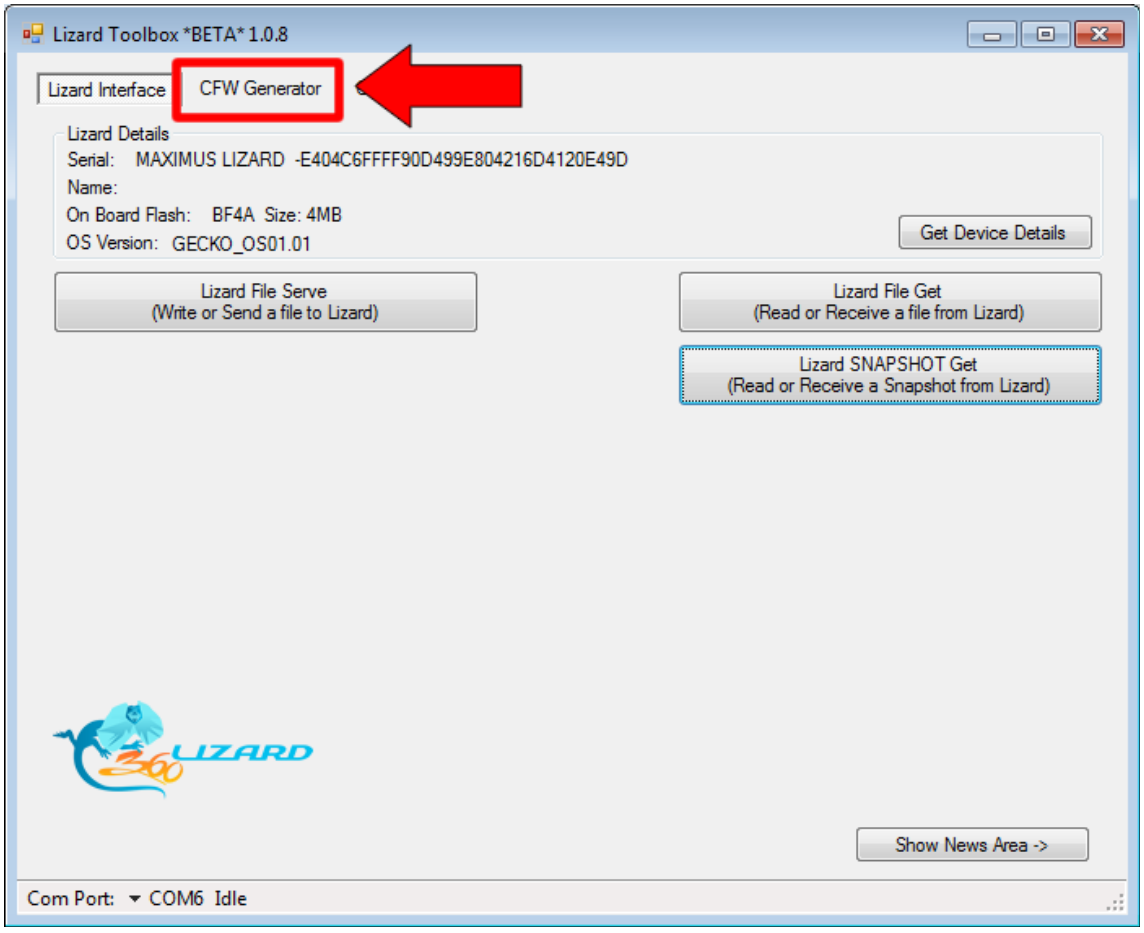

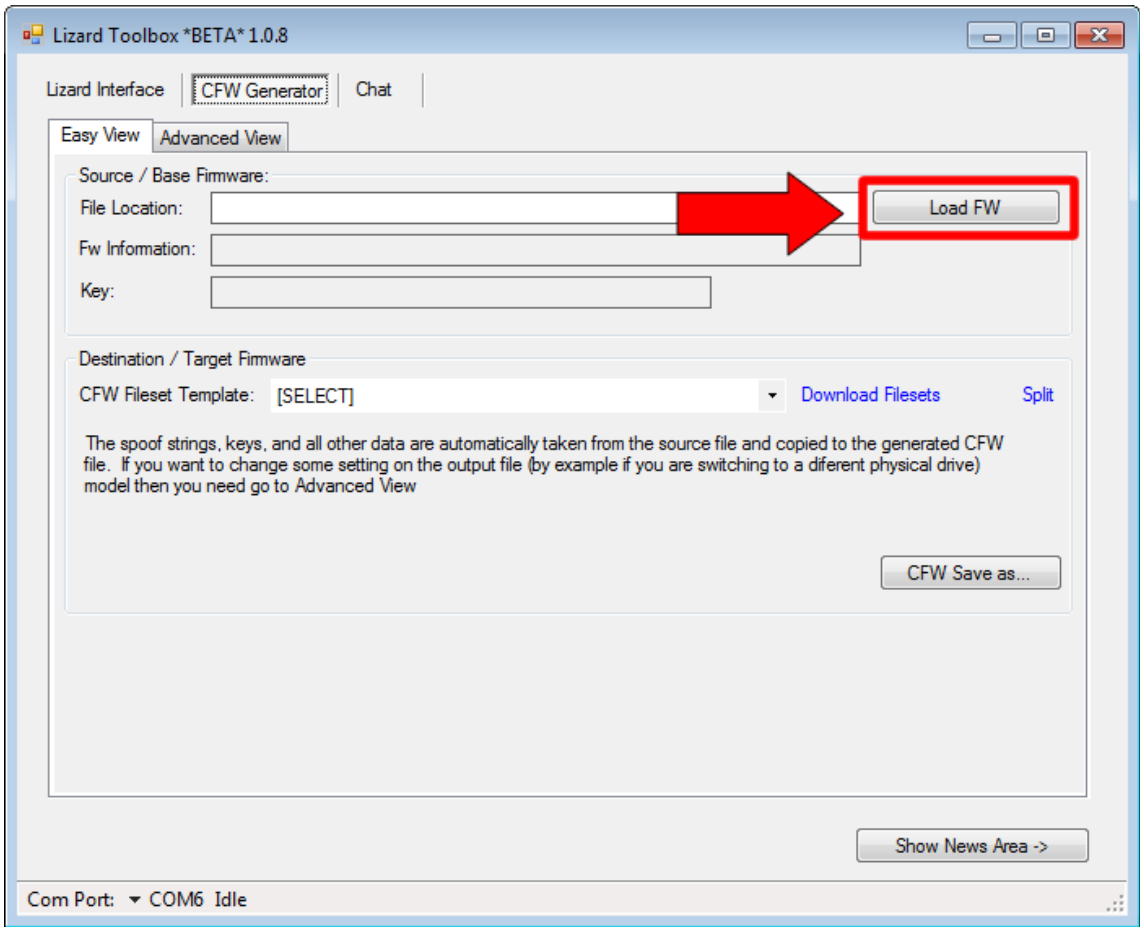
Lizard Toolbox *BETA* 1.0.8
Lizard Interface
CFW Generator
Chat
Easy View
Advanced View
Source / Base Firmware:
File Location:
Load FW
Fw Information:
Key:
Destination / Target Firmware
CFW Fileset Template:
[SELECT]
Download Filesets
Split
The spoof strings, keys, and all other data are automatically taken from the source file and copied to the generated CFW file. If you want to change some setting on the output file (by example if you are switching to a diferent physical drive) model then you need go to Advanced View
CFW Save as...
Show News Area ->
Com Port:
COM6
Idle

Los detalles del archivo que has leído deberían mostrarse.

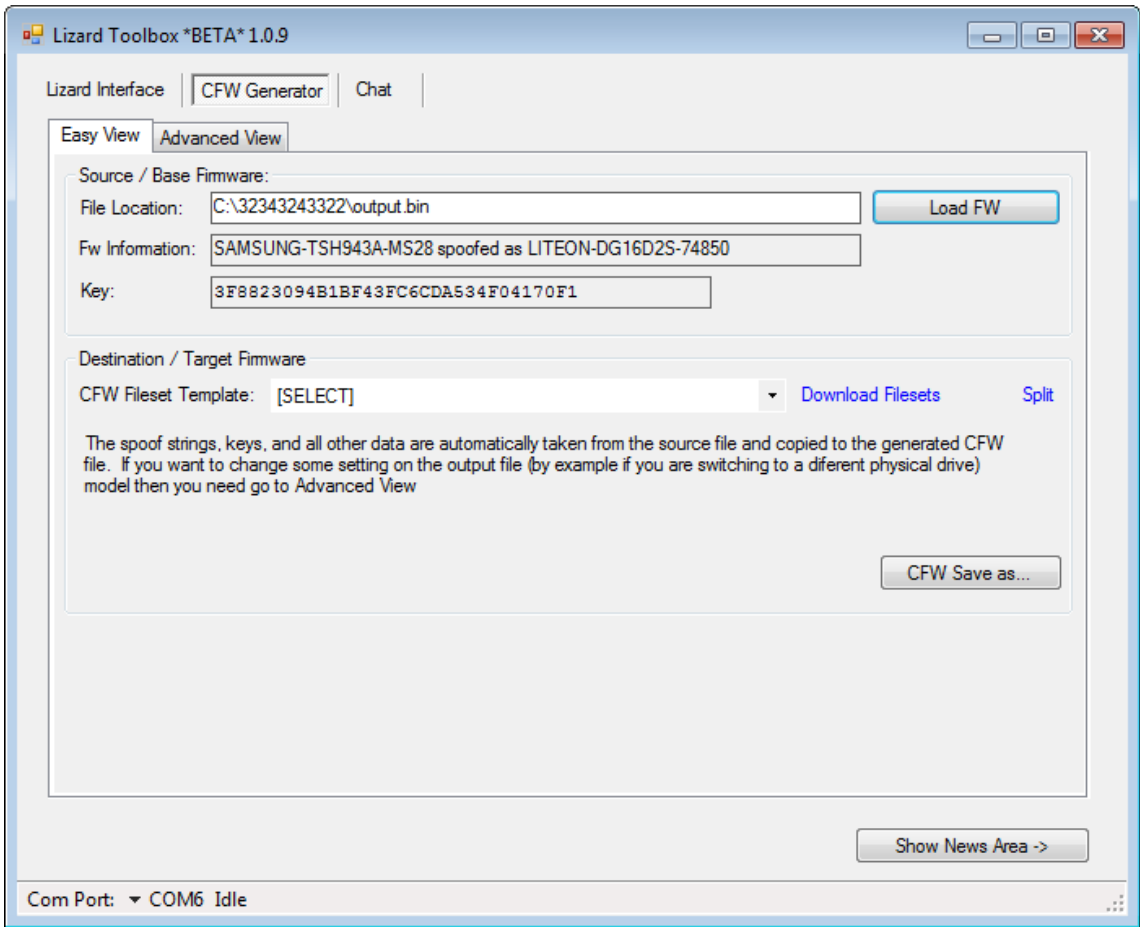
Lizard Toolbox *BETA* 1.0.9
Lizard Interface
CFW Generator
Chat
Easy View
Advanced View
Source / Base Firmware:
File Location:
C:\32343243322\output.bin
Load FW
Fw Information:
SAMSUNG-TSH943A-MS28 spoofed as LITEON-DG16D2S-74850
Key:
3F8823094B1BF43FC6CDA534F04170F1
Destination / Target Firmware
CFW Fileset Template:
[SELECT]
Download Filesets
Split
The spoof strings, keys, and all other data are automatically taken from the source file and copied to the generated CFW file. If you want to change some setting on the output file (by example if you are switching to a diferent physical drive) model then you need go to Advanced View
CFW Save as...
Show News Area ->
Com Port:
COM6
Idle

Nota: En caso de que tengas un error mostrando “Vendor not identified/Proovedor no identificado” entonces se supone que tendrás una extraña variación de tu unidad, por favor, envía tu archivo comprimido a carranzafp@hotmail.co y si es una variación válidad, te enviaremos una solución en antes de 48 horas.

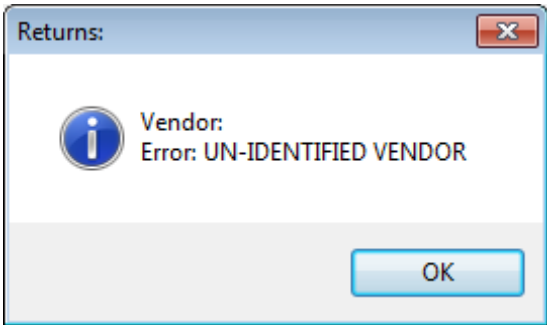

Escoge una plantilla /File Template de la lista.

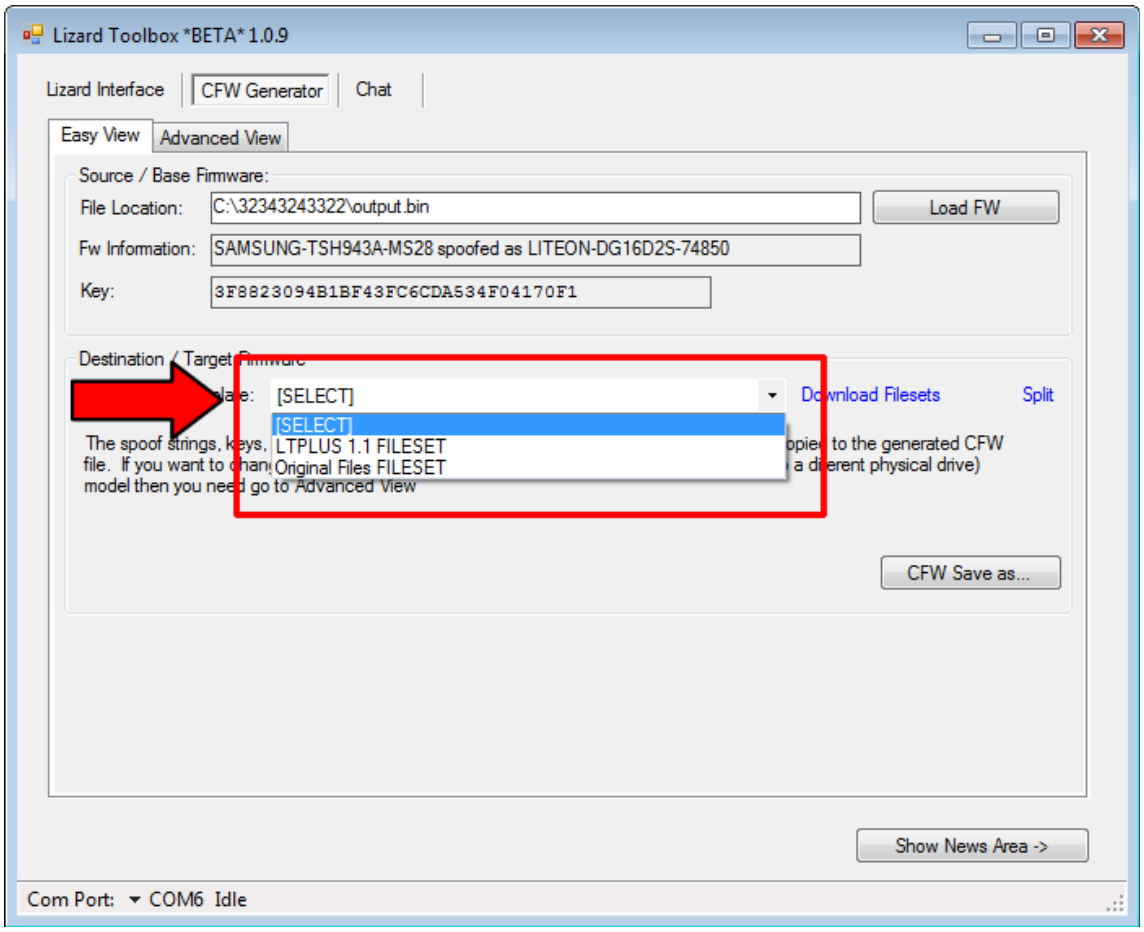

Pincha en salvar como/Save as

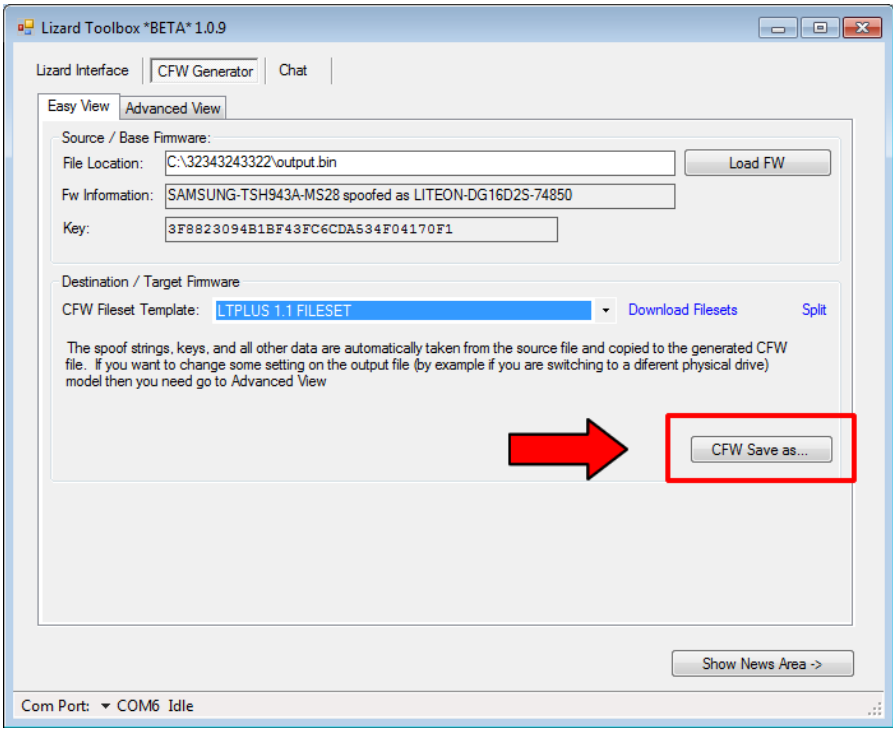
Lizard Toolbox *BETA* 1.0.9
Lizard Interface
CFW Generator
Chat
Easy View
Advanced View
Source / Base Firmware:
File Location:
C:\32343243322\output.bin
Load FW
Fw Information:
SAMSUNG-TSH943A-MS28 spoofed as LITEON-DG16D2S-74850
Key:
3F8823094B1BF43FC6CDA534F04170F1
Destination / Target Firmware
CFW Fileset Template:
LTPLUS 1.1 FILESET
Download Filesets
Split
The spoof strings, keys, and all other data are automatically taken from the source file and copied to the generated CFW file. If you want to change some setting on the output file (by example if you are switching to a diferent physical drive) model then you need go to Advanced View
CFW Save as...
Show News Area ->
Com Port:
COM6
Idle

Sección 3. Flasheando la unidad

Antes de escribir en una unidad Samsung ASEGÚRATE DE QUE HAS SEGUIDO TODOS LOS PASOS ANTEIORES Y QUE TODO HA IDO BIEN DE QUE TIENES UNA COPIA DEL FIRMWARE GUARDADA EN EL ORDENADOR. La razón de esto es porque estás a punto de sobreescribr la unidad y toda su información previa será borrada y no podrá ser recuperada. Si esta es la primera modificación y quieres sentirte más seguro, intenta hacer la lectura de datos (anteriores pasos) unas dos o tres veces o entra en nuestro canal IRC y pregunta si tu llave parece ser válida, es mejor preguntar a alguien que lo haya hecho antes. Ten en cuenta que las llaves raras como todas las 00 o FF o las llaves con el mismo número no son buenas llaves así que es mejor comprobar cuidadosamente y preguntar a otros antes de continuar

Para empezar a escribir, Ve a Liteon y escoge la opción Write del menú

Te saldrán mensajes de seguridad, presiona ok en ellos ya que son para avisarte de si estás seguro de lo que estás haciendo

Si tienes la pantalla “DRIVE IS NIT UNLOCKED” entonces deberías revisar los pasos anteriores porque el lizard no reconoce tu unidad como desbloqueada. Recuerda que el desbloqueo estará activa hasta que apagues la unidad, por lo que una razón de este mensaje podría ser que hubieras apagado..

Después de un par de segndos tendrás la pantalla que te pedirá que inicies FILE SERVE en el pc, NO PRESIONES EL BOTÓN DE OK cuando tengas esta imagen

Ahora ve al programa Toolbox y clica en el botón Fileserve.

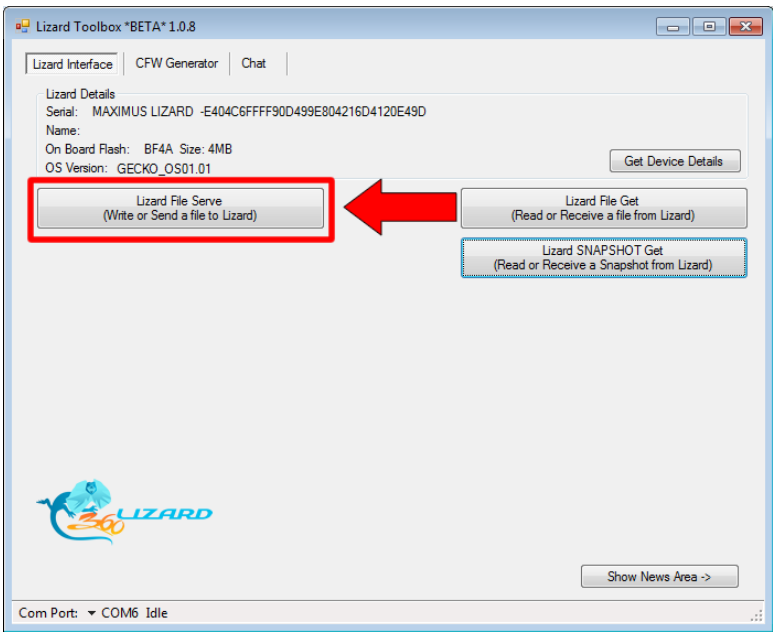

Escoge el firmware personal que quieras flashear en la unidad. ASEGÚRATE DE QUE ESCOGES EL ARCHIVO CORRECTO QUE QUIERES ESCRIBIR para evitar meter un tipo erróneo de firmware en la unidad. Este paso es indispensable, así que ten cuidado.

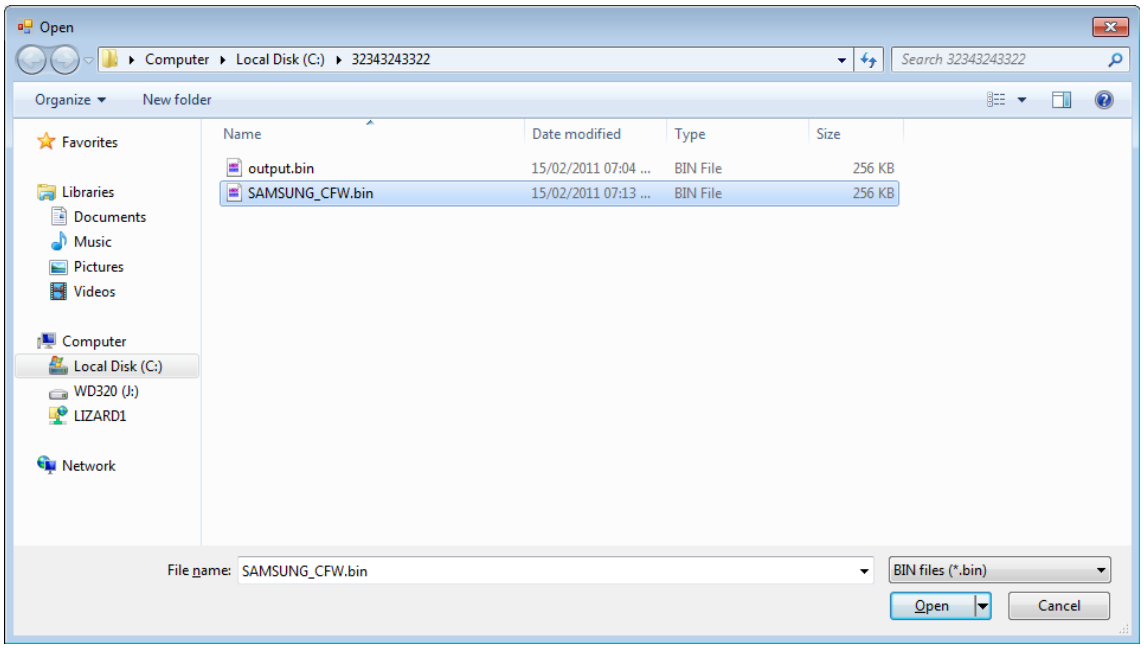

Tras seleccionar el archivo, la escritura comenzará automáticamente, déjalo finalizar, llevará unos 60 segundos aproximadamente.

Una vez haya finalizado la escritura, la verificación empezará, déjalo que termine.

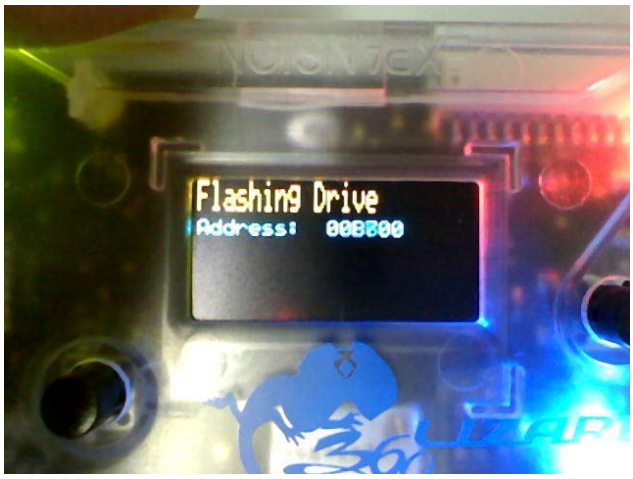

Cuando todo esté acabado, tendrás la pantalla de que todo ha ido bien SUCESS, asegúrate que ambas sumas de comprobación encajan, no importa el valor que tengan, han de encajar.

Ahora el proceso está acabado, es hora de desenchufar todo, apaga la unidad primero.

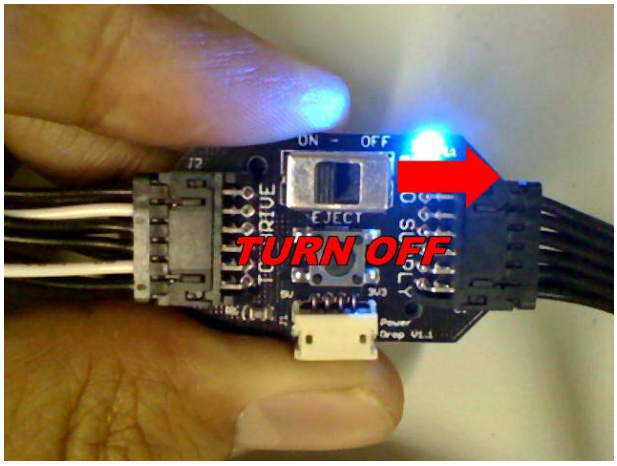

*Apaga

Luego desenchufa el cable sata entre la unidad y el lizard

Quita los receptores/uniones/capturadores de la sonda del Scorpion. Si usaste Scorpion para el desbloqueo por hardware entonces al quitar el receptor/union/capturador ten mucho cuidado de no doblar el gancho.

Si tienes una unidad con la cubierta quitada, vuelve a montarla

Instala en la consola y a disfrutar.

APÉNDICE A – CÓMO CONECTAR TODO PARA EL DESBLOQUEO POR SOFTWARE

Conecta el Poer Drop para suministrar energía (Xtractor o consola), tenlo todo apagado por ahora. Nota: Ten en cuenta que le Power Drop tiene 2 lados, uno marcado “To Drive/ a la unidad) y otro marcado “to supply/al suministro” Ten cuidado y enchufa la unidad en el lado adecuado y viceversa porque si no puedes dañar tu unidad o viceversa.

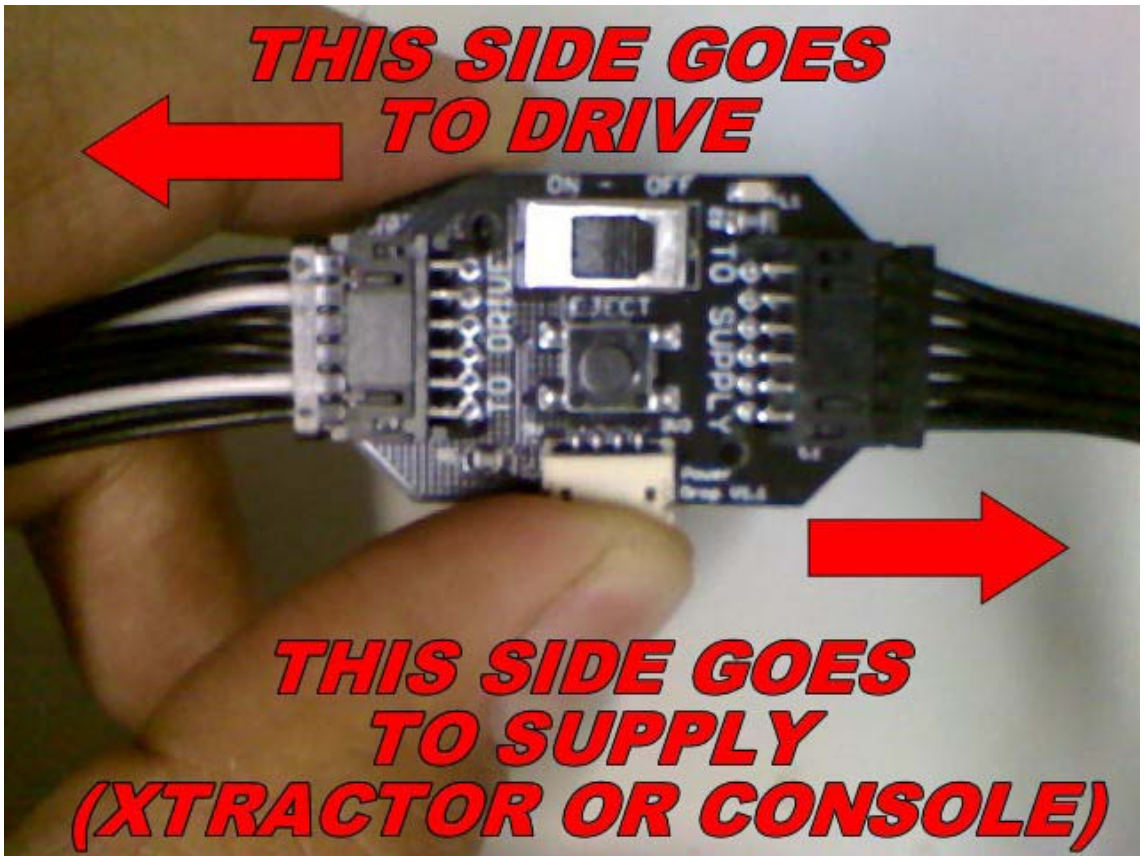

*Este lado va a la unidad
* Este lado va al suministrados (Xtractor o consola)

Conecta el extremo To Drive a la unidad

Si estás usando un xtractor como suminstrador de energía, por favor, conéctalo en el lado “To Supply” usando el cable del Xtractor, El Power Drop actuará como una extensión del Xtraxtor.

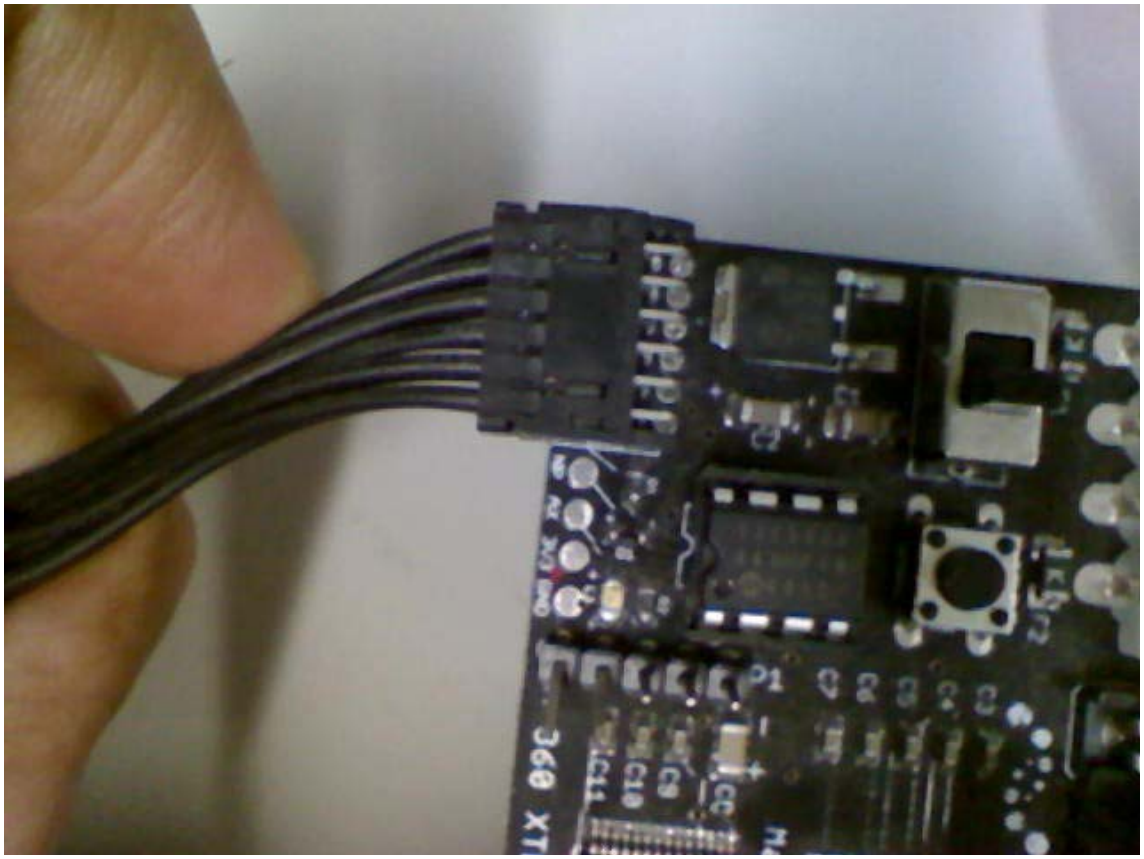

Si usas tu consola para alimentarlo (Algunas personas piensan que esto es peligroso para Live) enchúfalo como en la foto, usando el set de cables que conecta la consola y la unidad. Asegúrate de que tu consola está apagada mientras haces la conexión. Tampoco olvides poner El cable de Audio/Vídeo en la consola, porque de otra manera se apagará en aproximadamente 1 minuto cuando enciendas sin esos cables.

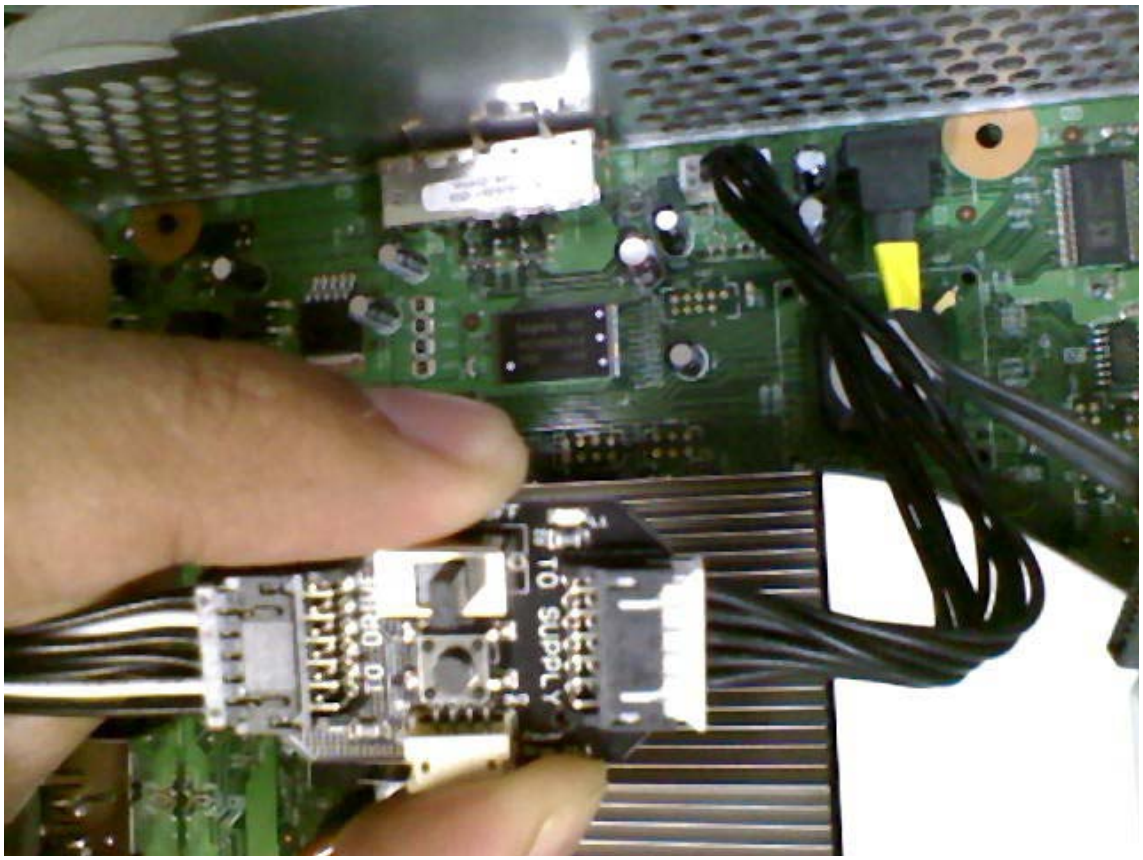

Conecta el sata entre el cable y el lizard, recuarda que nada esté encendido aún.

Conecta lizar al usb del pc.

Ahora conecta el cable usb de tu pc al lizard. Si has preparado los dirves correctamente, debería llevar 5 segundos o vmenos que te lo detecte el pc y muestre información por la pantalla

Abre Lizard Toolbox

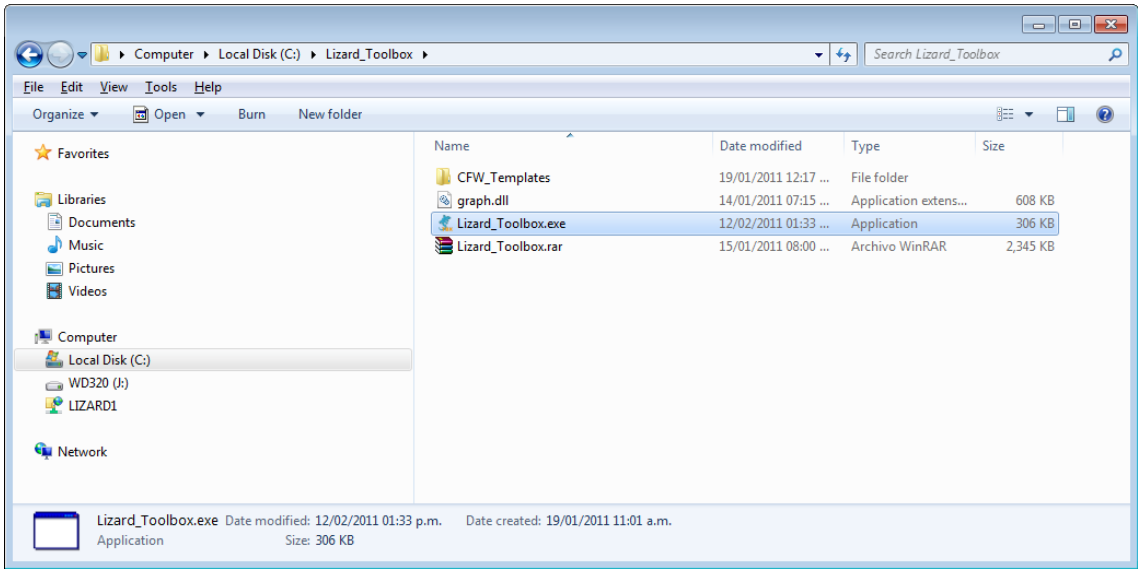

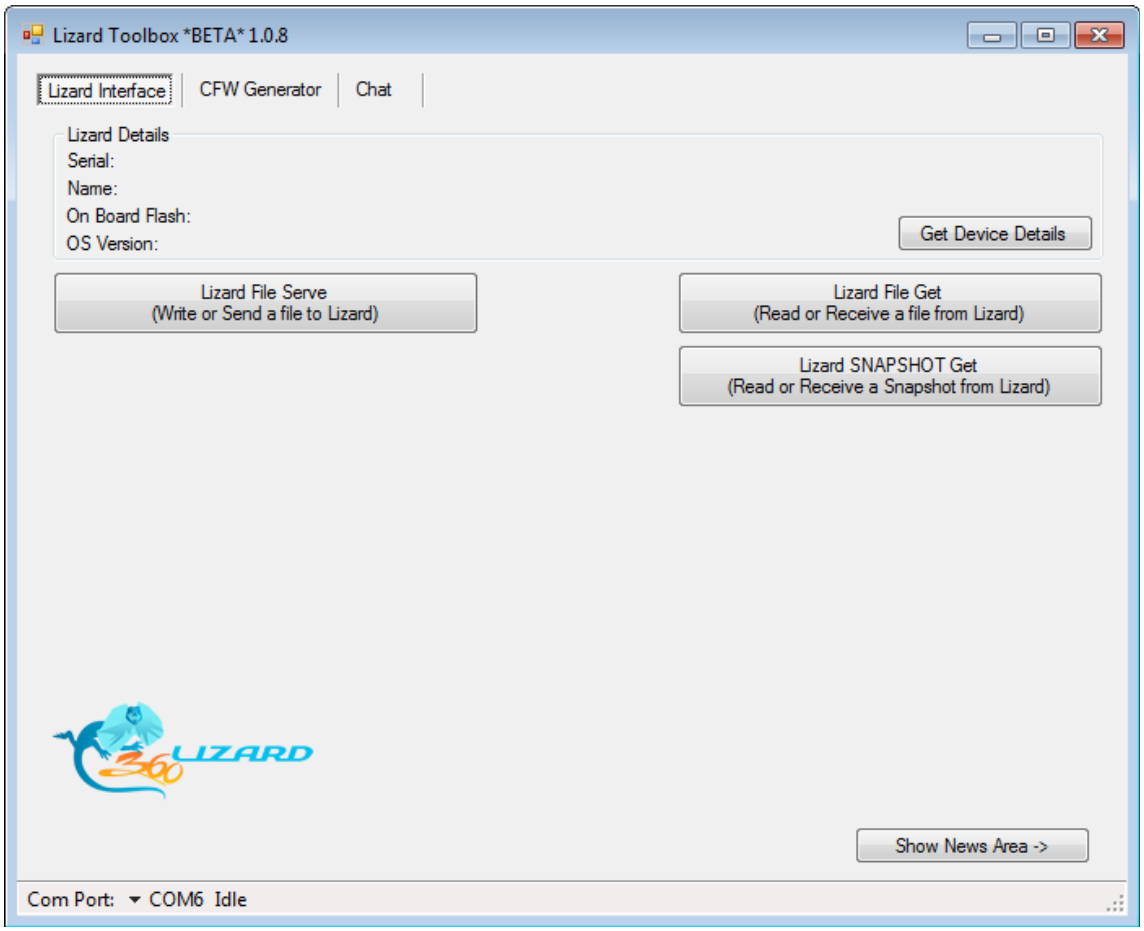

Comprueba el puerto Com y los detalles del dispositivo. Asegúrate de que escoges el puerto com correcto en el borde inferior izquierdo de la aplicación Toolbox.

Para comprobar si has escogido el puerto correcto, clica en el botón Get Device Details de la aplicación, debería mostrarte el número de serie del lizard e información del sistema operativo del lizard.

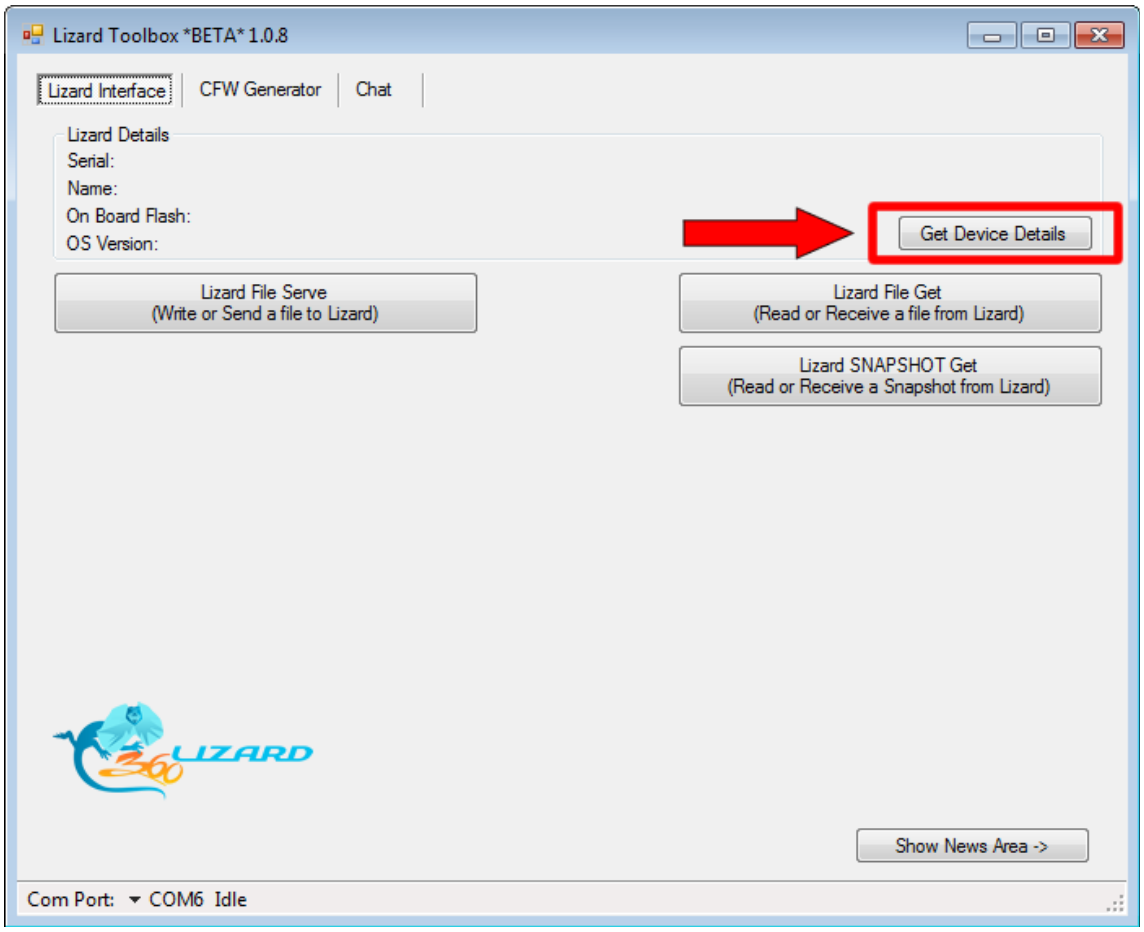
Lizard Toolbox *BETA* 1.0.8
Lizard Interface
CFW Generator
Chat
Lizard Details
Serial:
Name:
On Board Flash:
OS Version:
Get Device Details
Lizard File Serve
(Write or Send a file to Lizard)
Lizard File Get
(Read or Receive a file from Lizard)
Lizard SNAPSHOT Get
(Read or Receive a Snapshot from Lizard)
Show News Area ->
Com Port: COM6 Idle

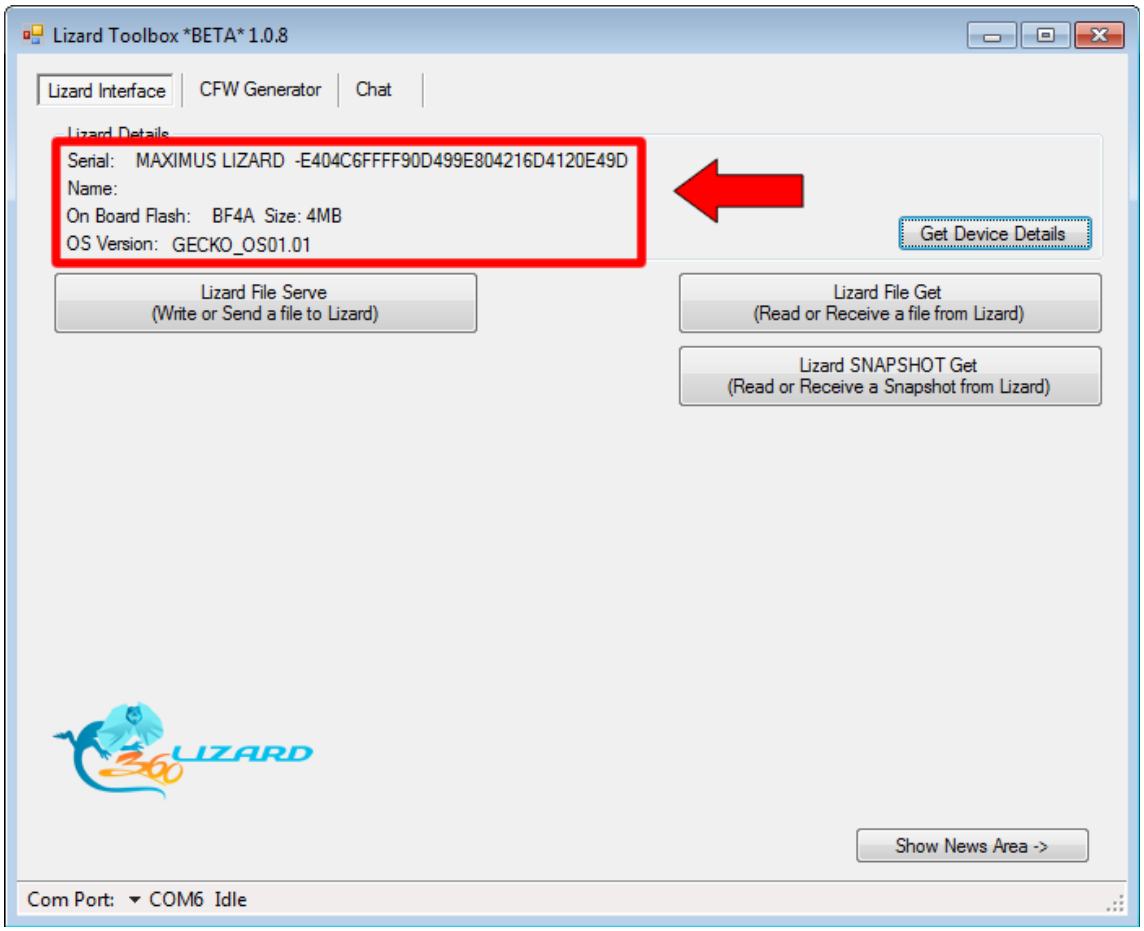

Ahora enciende el suminstrador de energía y también enciende el interruptor del Power Drop. Si el suministrador de enrgía fuera la consola, no olvides de tener enchufados los cables de Audio/Vídeo.

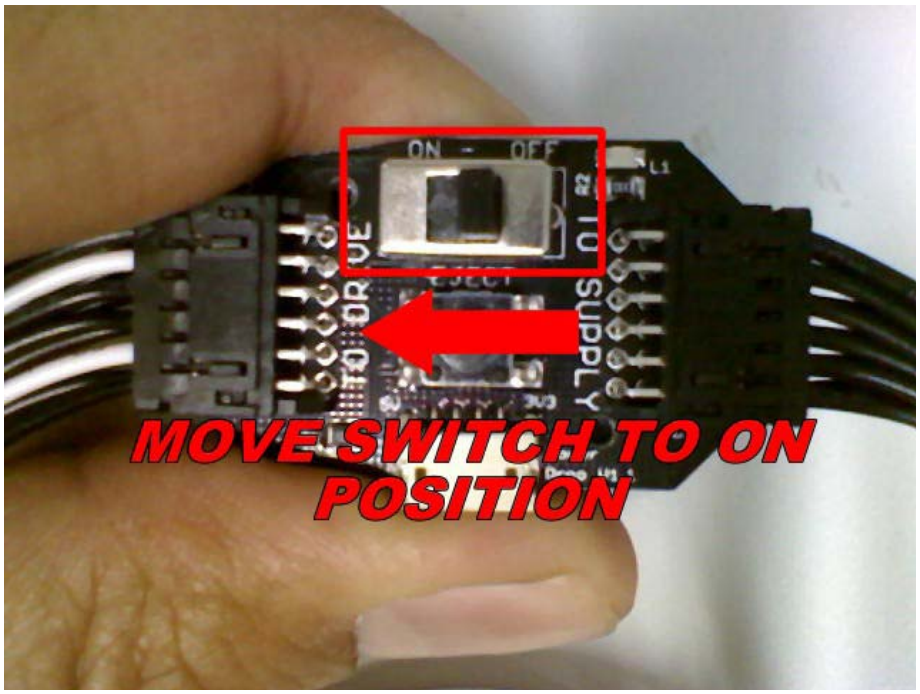

*Mueve el interruptor a su posición de encendido

APÉNDICE B. CÓMO CONECTAR TODO PARA HARDWARE

En esta sección aprenderás a recibir los datos de tu unidad Liteon usando Maximus Scorpiuon y Lizard. Quita la cubierta de abajo de la unidad de dvd quitando los cuatro tornillos.

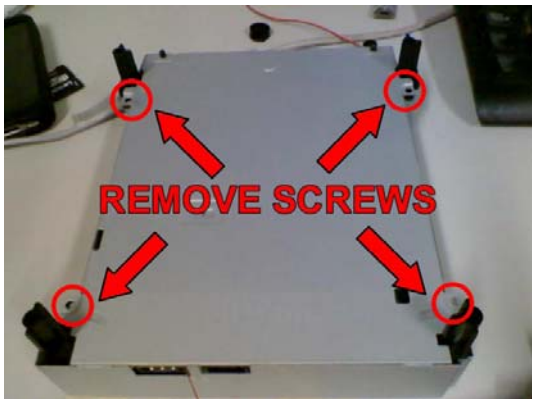

* Qui9ta los tornillos

Conecta Power Drop al suminstrador de energía (xtractor o consola) mantén todo apagado por ahora. Nota: Ten en cuenta que le Power Drop tiene 2 lados, uno marcado “To Drive/ a la unidad) y otro marcado “to supply/al suministro” Ten cuidado y enchufa la unidad en el lado adecuado y viceversa porque si no puedes dañar tu unidad o viceversa.

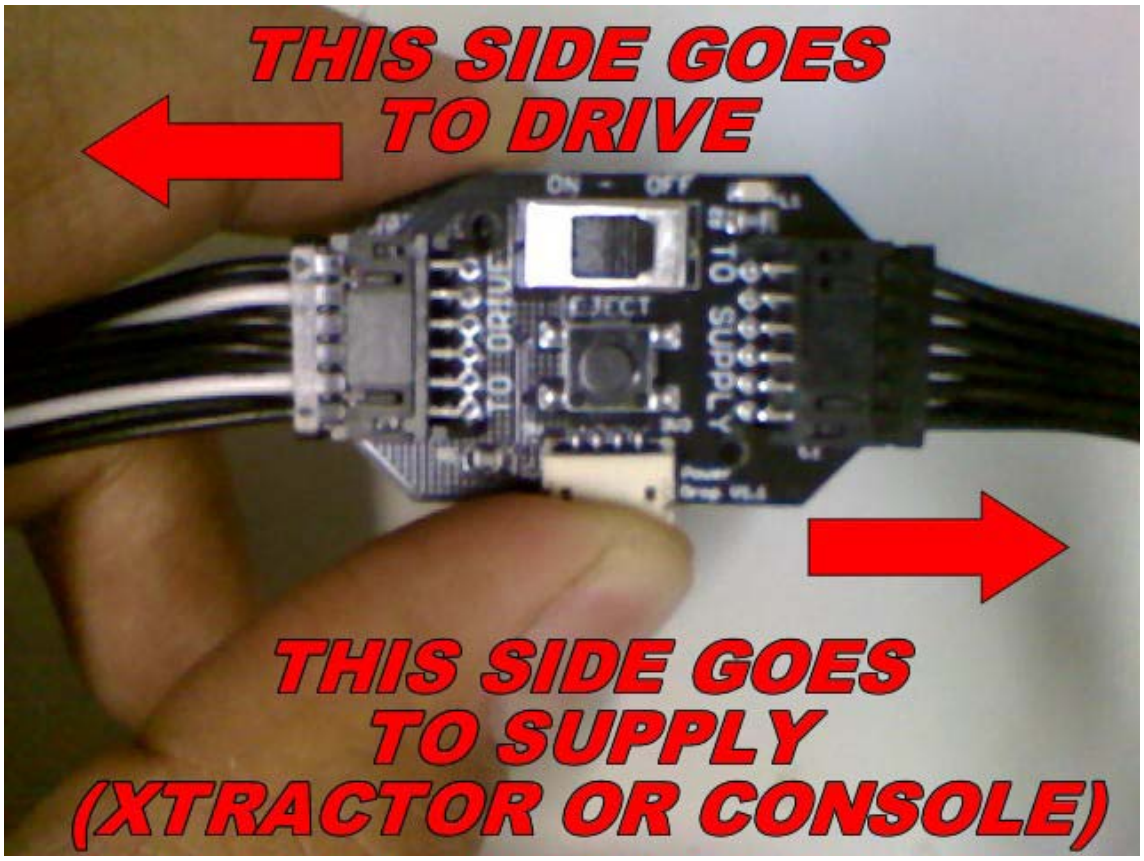

Conecta el extremo To Drive a la unidad

Si estás usando xtractor como suministrador de energía por favor, con´çectalo al lado “To Supply” usando el cable de Xtractor, Power Drop actuará como una extensión de Xtractor.

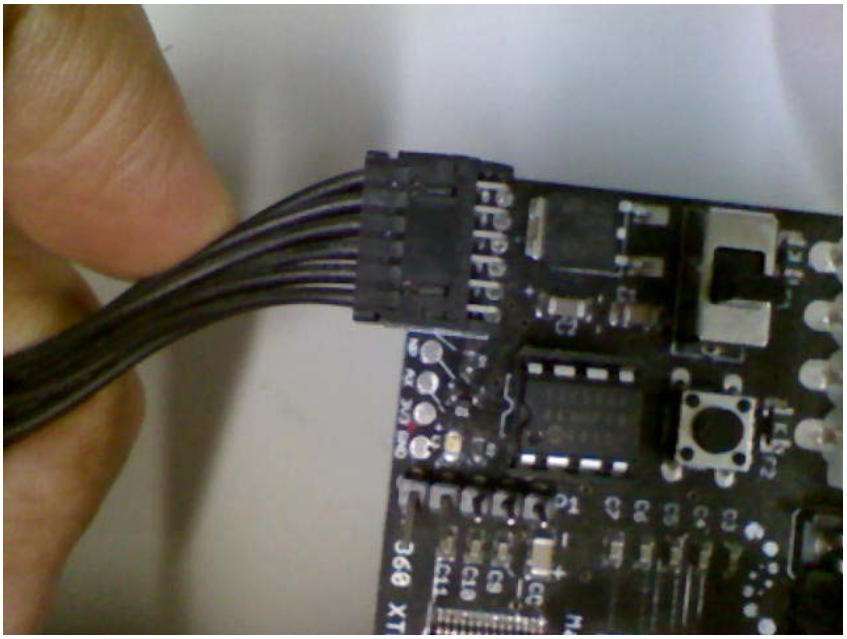

Si usas tu consola para alimentarlo (Algunas personas piensan que esto es peligroso para Live) enchúfalo como en la foto, usando el set de cables que conecta la consola y la unidad. Asegúrate de que tu consola está apagada mientras haces la conexión. Tampoco olvides poner El cable de Audio/Vídeo en la consola, porque de otra manera se apagará en aproximadamente 1 minuto cuando enciendas sin esos cables.

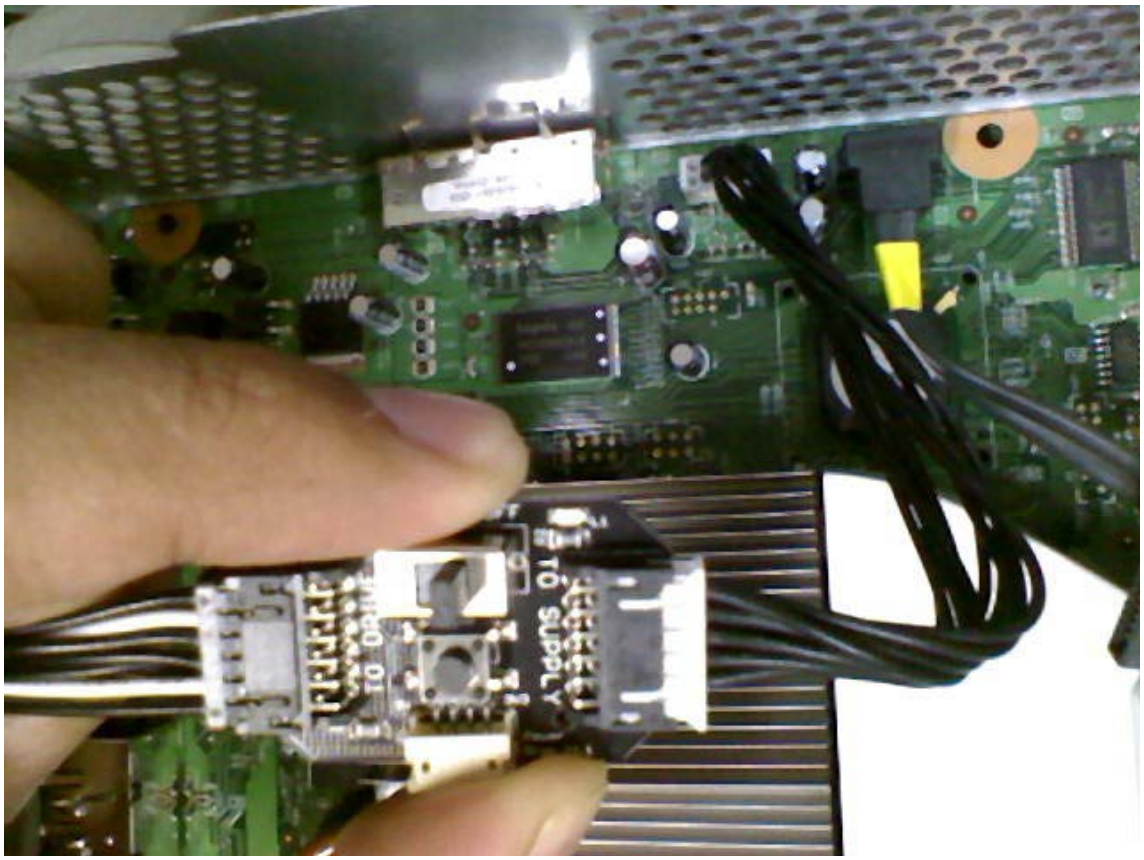

Conecta el sata entre el cable y el lizard, recuerda que nada esté encendido aún.

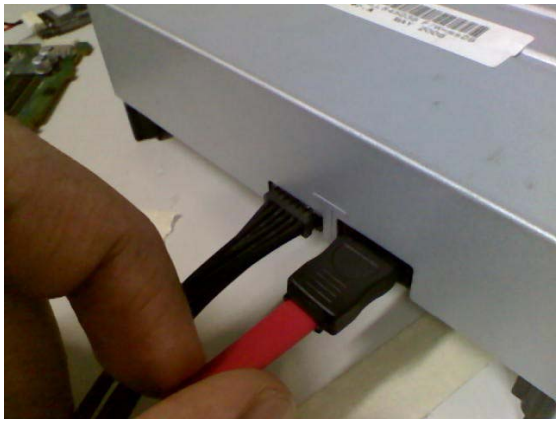

Conecta lizard al usb del pec. Ahora conecta el cable usb de tu pc al lizard. Si has preparado los dirves correctamente, debería llevar 5 segundos o vmenos que te lo detecte el pc y muestre información por la pantalla

Abre Lizard Toolbox

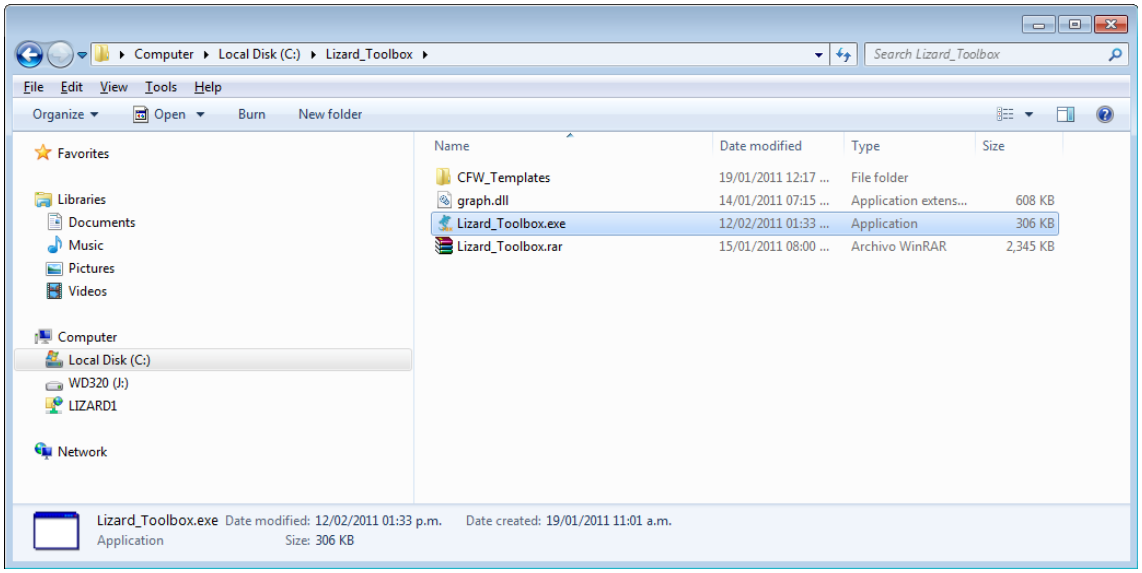

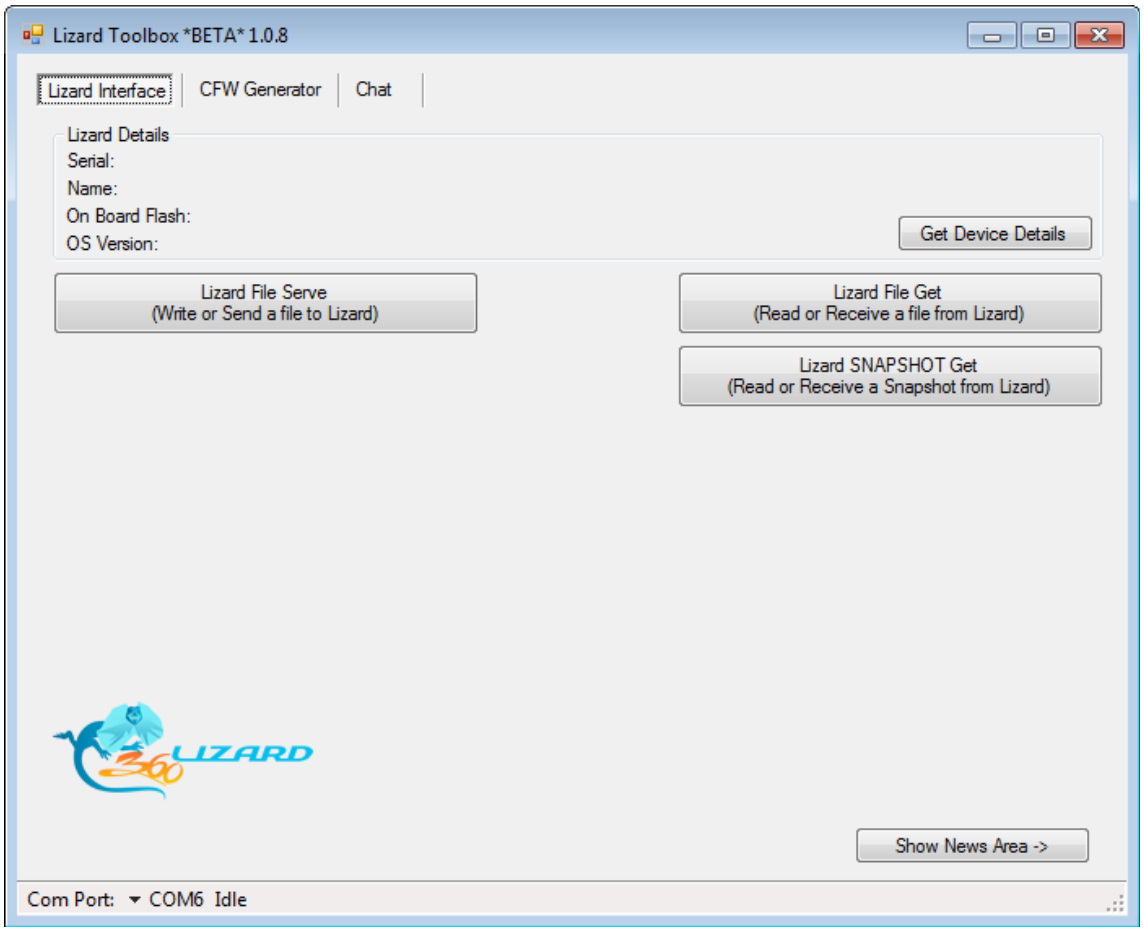

Comprueba el puerto Com y los detalles del dispositivo. Asegúrate de que escoges el puerto correcto en el borde inferior izquirdo de la aplicación Toolbox

Para comprobar si has escogido el puerto correcto, clica en el botón Get Device Details de la aplicación, debería mostrarte el número de serie del lizard e información del sistema operativo del lizard.

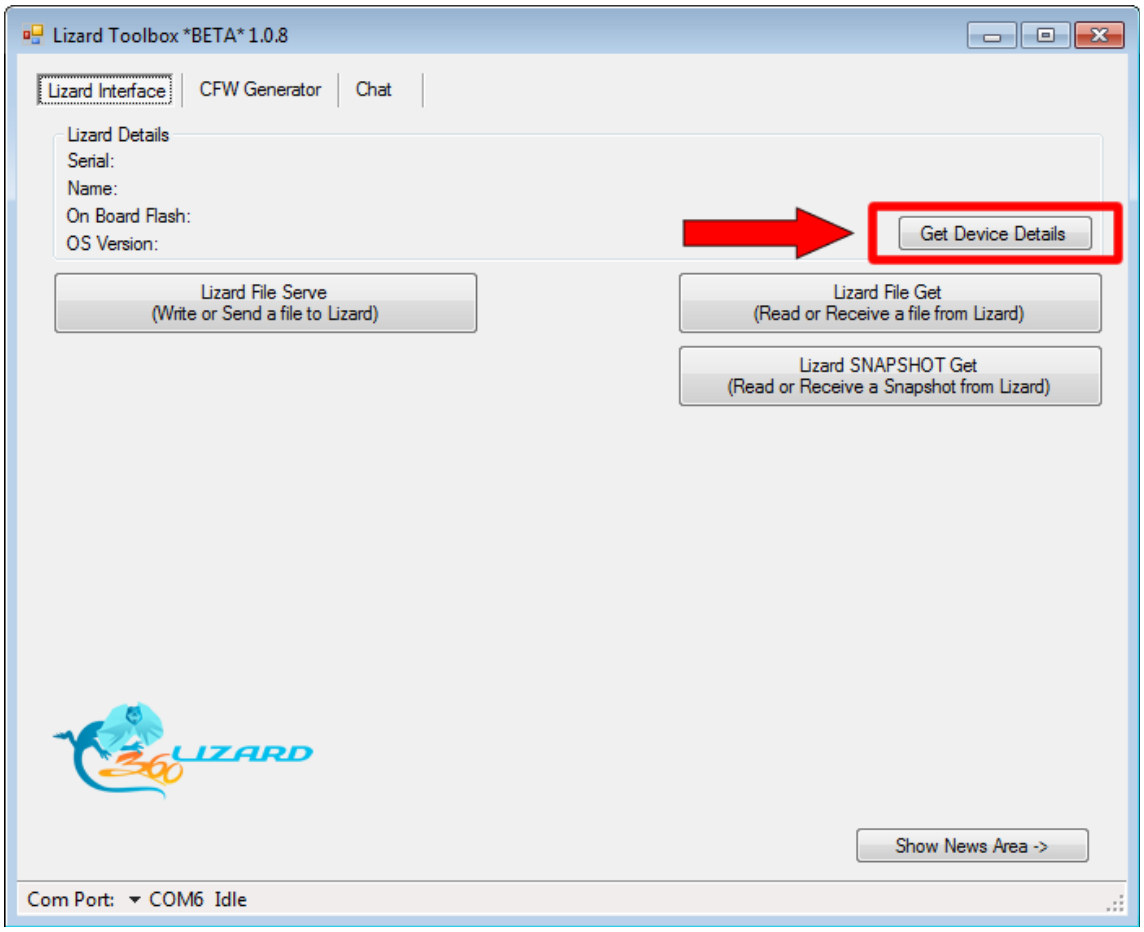
Lizard Toolbox *BETA* 1.0.8
Lizard Interface
CFW Generator
Chat
Lizard Details
Serial:
Name:
On Board Flash:
OS Version:
Get Device Details
Lizard File Serve
(Write or Send a file to Lizard)
Lizard File Get
(Read or Receive a file from Lizard)
Lizard SNAPSHOT Get
(Read or Receive a Snapshot from Lizard)
Show News Area ->
Com Port: COM6 Idle

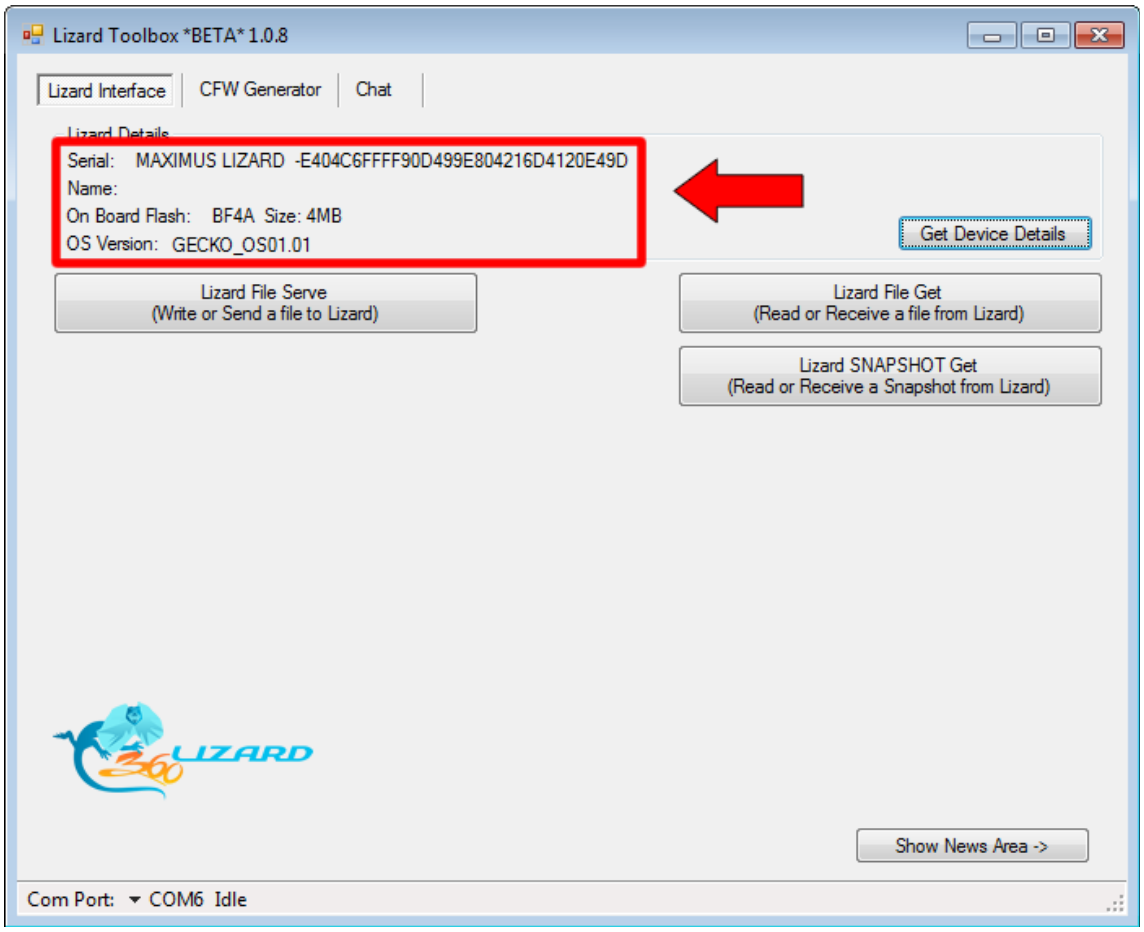

Ahora enciende el suministrador de energía y también enciende el interruptor del Power Drop. Si el suministrador de enrgía fuera la consola, no olvides de tener enchufados los cables de Audio/Vídeo.

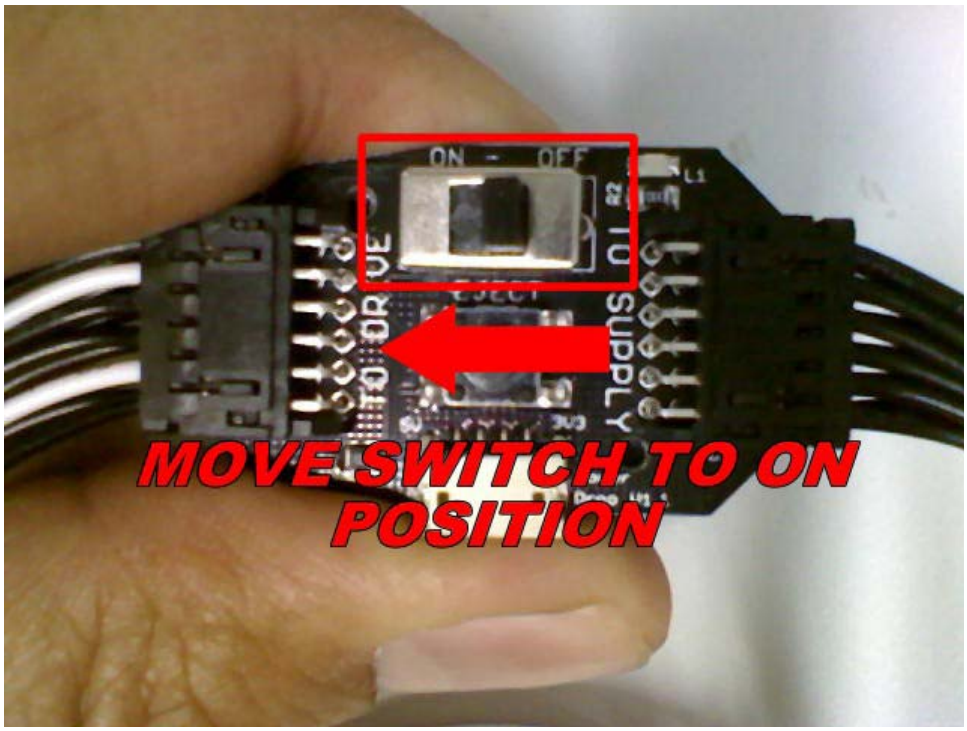

*Mueve el interruptor a la posición de encendido